

Friedland

visiocam



(GB) Video Chime System
Installation and use

(D) Videoglockenspielsystem
Installation und Gebrauch

(NL) Draagbaar videoklokkengeluisysteem
Installatie en gebruik

(I) Sistema di Videocamera
Installazione e uso



Video Chime System

Installation and Use

Contents

Features	G-2
The VisioCam system	G-2
Checking pack contents	G-2
Setting up	G-3
Pre-installation setup.....	G-3
Installing the door camera	G-5
Door Camera Transformer option.....	G-6
Installing the receiver	G-7
Receiver Operation.....	G-7
Expanding your system	G-8
Maintenance and use	G-9
Care and Maintenance.....	G-9
Troubleshooting	G-9
Specifications.....	G-11
Declaration	G-11
Disposal and Recycling	G-11
Guarantee.....	G-11

This user guide applies to the following model numbers:

VIS1111, VIS111D

VIS1212, VIS1212D

VIS1313, VIS1313D

VIS1x1x, VIS1x1xD

Video Chime System – Installation and Use

Thank you for choosing this Friedland product. Please carry out the following the instructions to ensure correct installation and use, and keep these notes in a safe place for future reference.

Before you fix the door camera or receiver in a permanent place, make sure that you have tested the two units and that the system works in the location you have chosen! (See 'Setting up', beginning on the next page.)

THE VISIOCAM SYSTEM

Your Friedland wireless video entry system uses radio signals to transmit a video picture of the caller from the door camera to the receiver. The system is expandable, so you can install additional surveillance cameras, or a second door camera if required. The system is also compatible with Friedland Evo and Friedland Décor door chimes, so that you can install an additional wire-free door chime in larger premises. See 'Expanding Your System' on page 8 for more details.

Receiver features for use with future products (available mid-2006):

- Scan button – enables the receiver to scan CCTV type cameras
- Microphone volume – controls the audio level from cameras with a fitted microphone.

CHECKING PACK CONTENTS


The following items are included in the pack:

- Door camera transmitter unit
- Receiver unit
- Mains power adapter
- AV SCART connection lead
- Four No.8 screws for wall mounting
- Four wall plugs.


You will need:

- 6 x AA alkaline batteries for the door camera
- A No. 2 crosshead screwdriver
- A 6mm dia. masonry drill

Door camera features

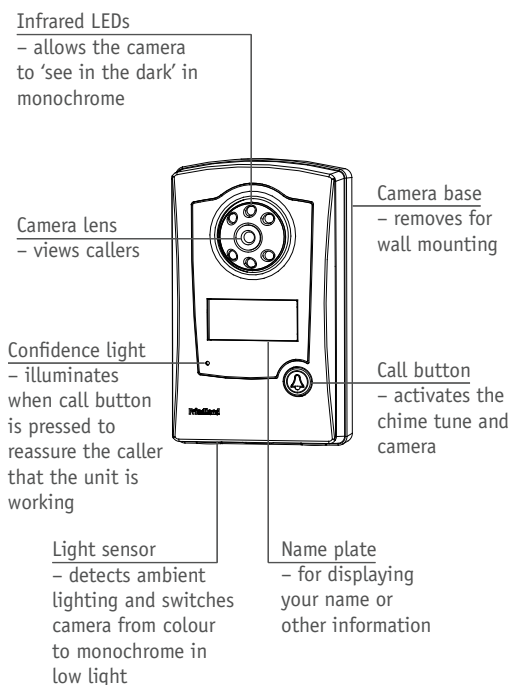

Receiver features

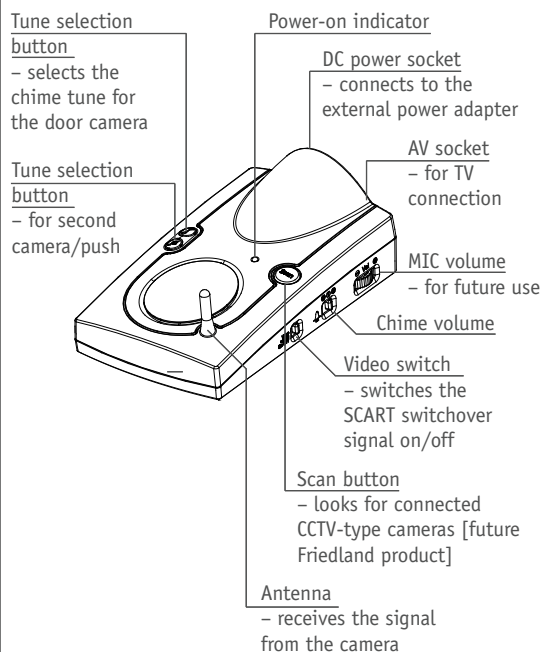


PRE-INSTALLATION SETUP

Before fixing the door camera in place, set up and test the system as follows:

Install the batteries in the door camera


Note: The door camera has a built in tamper switch to help prevent theft. Once the batteries have been inserted, the confidence light flashes and the tamper alert sounds on the receiver.

1. Remove the two screws at the base of the camera unit and unhook and release the camera base, pulling it away from the lower end first.

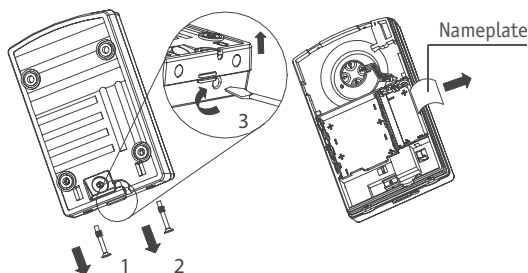


Note: removing the cover also provides access to the nameplate, so now is a good time to write your name or other information. To use the nameplate, pull the end out from the side of the battery compartment, add your text at the end of the strip and carefully push it back into the slot.

2. Insert six AA-size alkaline batteries in the battery compartment at the back of the door camera – as in the following diagram. Follow the plus (+) and minus (–) signs on the diagram inside the battery compartment. Never mix old and new batteries.

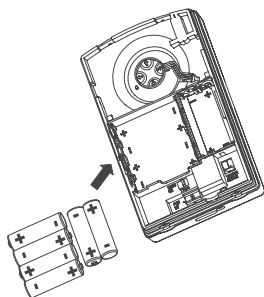


3. Refit the camera base and insert the screws to stop the tamper alert from sounding.

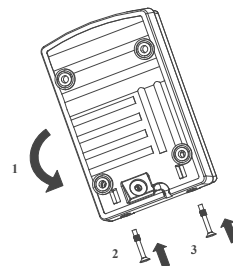

Note: there is an option to power the door camera using an 8V door chime transformer. See 'Door Camera Transformer option' at the end of this section for details.


Attach the mains adapter to the receiver

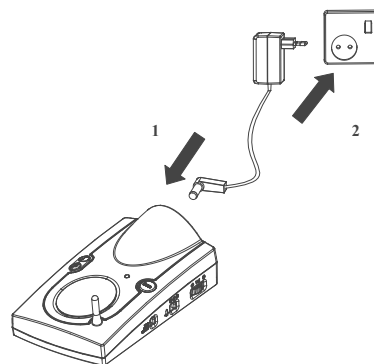

The receiver is powered by a mains adapter. Plug the power adapter lead into the receiver, and the adapter into a suitable mains socket.

The power-on indicator lights up; if this is the first time the unit has been powered up, the chime tunes are played.

Program the door camera into the receiver

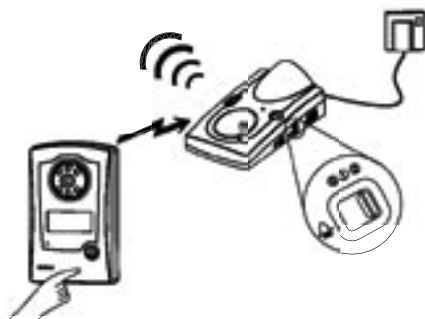

Ensure the door camera and receiver are separated by at least 2m (6ft).

To program the door camera into the receiver, press and hold the call button on the door camera until the receiver responds with a tune.

Once the door camera has been programmed into the receiver, the receiver remains active in program mode for approximately two minutes.


Note: You can select another tune by pressing the '♪' button.

Connect the receiver to a TV set

Plug the supplied AV lead into the AV socket at the back of the receiver, and the SCART connector into a SCART socket on the TV set.


Test the connection by switching on the TV, then pressing the call button on the door camera. The chime sounds and the TV should switch (using the TV SCART auto switching mode) to display the camera image from the receiver. Note: the receiver video switch must be 'on'.

Some SCART sockets and some TV sets will not work in this mode and you may need to use a different TV input if available, or switch to the TV AV input manually when the chime sounds. Refer to the TV set instructions for advice.

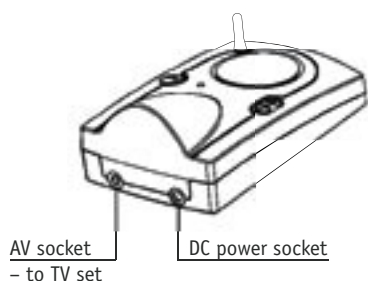

Position the door camera

Find a position for the door camera where the call button is easy to press and the camera can 'see' visitors clearly.

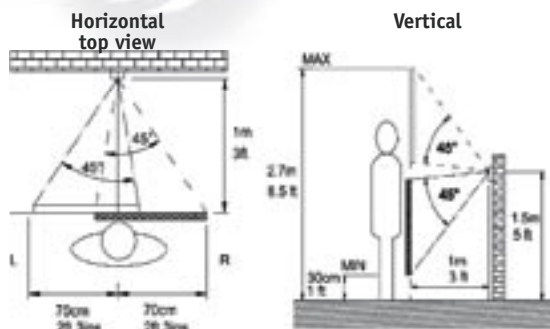

The following points are important:

- The height needs to be between 1.3 and 1.5 metres (4.5 to 5ft) above the ground or step where visitors normally stand.
- The camera is adjustable through a 30° total angle left to right, and 60° top to bottom. Position the unit to ensure the camera has sight of your visitor.
- Avoid a position where the camera faces into the sun, as this may overload the camera and visitors will appear very dark. Facing large areas of bright sky should also be avoided when possible by pointing the camera down, rather than up.
- The mounting surface should be of brick or wood construction, and not of metal, reinforced concrete, or heavy stone (i.e. more than 40cm thick) construction – as this may block the transmitted signal.
- The mounting surface should be even and flat, to avoid distorting the door camera case. Level any uneven surface before mounting, as a distorted base can let rainwater into the unit.
- Do not mount within 30cm of large metal objects, or steel reinforced PVC frames, as this reduces or blocks signals to the receiver.
- Keep the base of the door camera clear of shelves or other projections that might block the light sensor under the unit. An obscured sensor causes the camera to switch into black and white mode.
- If the door camera is to be powered separately by a bell transformer, then routing and fixing of the power cable must also be considered.


Position the receiver

The receiver must be positioned within range of the door camera (i.e. less than 30m in a typical building).

Test the system

To ensure reliable operation, we recommend that both the door camera and receiver are powered up in their

planned position(s), to check that the receiver has a good signal from the door camera.

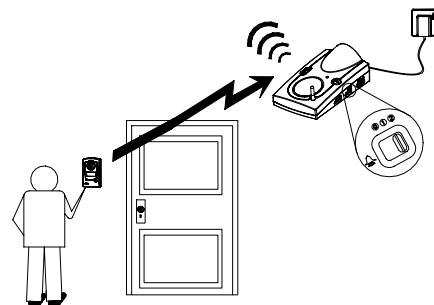

To test the system, have someone hold the door camera against the wall in the selected mounting position and press the call button, while you check the reception on the receiver unit.

If the picture quality is poor, or there is no response when the call button is pressed, then there are three possible reasons:


1. The units may be too far apart (more than 30–40m in a typical house). Try moving the receiver closer.
2. There is nearby interference on the video channel. Remove the door camera back and change the video channel switch from CH 1 to, for example, CH 3. Test the system again, selecting a different channel if channel 3 is no better.

Refer to the troubleshooting section for more information on interference reduction.

3. The door camera has not been programmed into the receiver (refer to page 4).

Adjust the camera angle

With the door camera at the intended position, you may need to adjust the camera lens to cover the desired observation area.

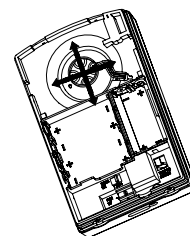


Open the back of the door camera and adjust the camera eyeball from the back of the product. Note that there is more camera movement available in the Up/Down than in the Left/Right direction.


Mount the Door camera

Do not mount the camera in wet conditions as moisture or condensation will affect the internal parts.


Once you have tested the system in place, mount the camera onto a wall or door as follows:

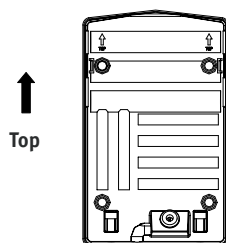

1. Remove the two screws underneath the door camera. Unhook and release the front and pull it away from the base. Note the **TOP** arrow on the base.

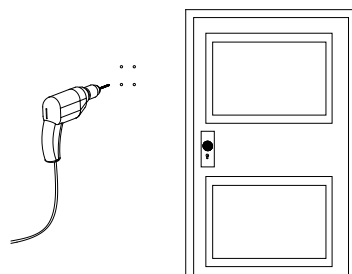


2. If fixing to a wall, mark the location of the four mounting holes using the camera base as a template. Drill using a 6mm masonry bit. The distance between mounting holes is 72mm horizontally and 92mm vertically.
3. Fix the door camera base in place using the screws and wall plugs provided.

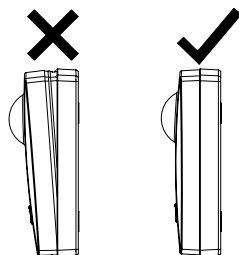

4. Hook the door camera into the base at the top first, then push and click it in at the bottom. Insert the two screws underneath, and tighten. Check that the unit is evenly pressed in place to seal the unit from rain damage.

Check that the unit is working after installation by pressing the call button, the confidence light should illuminate.

DOOR CAMERA TRANSFORMER OPTION

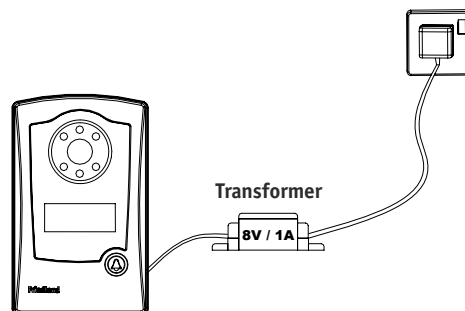


For installations where there is frequent use, typically more than five uses per day, the door camera can be powered using an 8 volt, 1 amp bell transformer. Suitable Friedland transformer models are:

- D753 (surface mount)
- D780, D780S (DIN rail or surface mount)

Connect the low voltage output of the transformer to the door camera using suitable low voltage cable such as bell wire or telephone cable. Maximum recommended outer cable diameter is 5mm. The cable run should not exceed 30m (100ft).

A cable inlet with a water seal is provided in the rear of the door camera. To connect up the transformer:

1. Feed the power cable through the cable inlet and connect it to the power terminals. Leave about 15cm (6 inches) of cable free between the base and the door camera body, for later service access. Do not fit batteries.

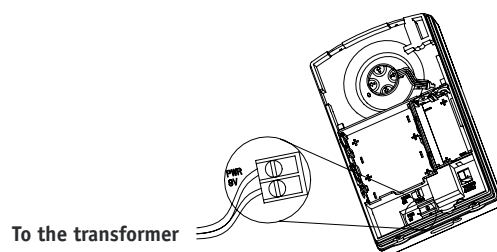

2. Secure the door camera in place. Check that the front is fully and evenly pressed in to seal the unit against rain damage.
3. Secure the cable using clips or tacks as appropriate.
4. Connect the other end of the power cable to the secondary (8V output) of an unpowered bell transformer. Follow the transformer instructions carefully for correct connections.


5. Connect the mains terminals of the transformer to a suitable, always on, mains supply.

Test the door camera by pressing the call button: the confidence light should illuminate.

Note: If you have not used the door camera with batteries for a trial test, then you must program the door camera with the receiver by following the 'program the door camera into the receiver' instructions.

RECEIVER OPERATION

When the call button is pressed on the door camera, the receiver chimes (provided the volume switch is not set to 0) and the camera image is displayed on the attached TV set for about thirty seconds. Note: the receiver video switch must be ON. If the caller presses the call button again, then the display time will extend to another 30 seconds. Video transmission is limited to 30 seconds to conserve camera battery life and is not adjustable.

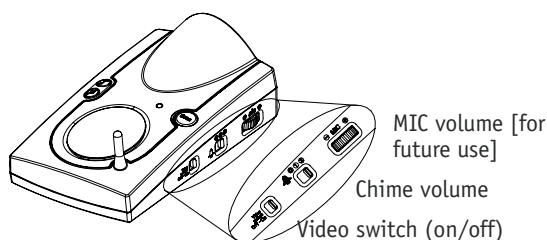

Chime volume control

The chime volume level can be set to using the lowest slide switch of the three (see diagram above). Adjust to high level (2), low level (1), or off (0).

Chime tune selection

The receiver chime tune can be changed by pressing the 'J' button.

Chime tune options are as follows:

- Two note bell (Default tune for door camera)
- Saxophone (Default tune for second door camera or bell push)
- Single note bell
- Knock.

The 'J' button changes the chime tune for a second door camera or a door push.

Night operation

In good daylight conditions, the TV displays a colour picture. In low lighting or at night the picture automatically switches to black and white. Infrared LEDs illuminate the caller, so they can be viewed on the receiver even when surrounded by complete darkness.

Low battery indication

When the batteries in the door camera are running low, the receiver indicates this with a double beep warning tone that follows the chime when a visitor presses the call button. Replace the batteries in the door camera within one week of a low battery alert.

Tamper alert tone

If someone attempts to remove the door camera by unscrewing the cover screws, the tamper alert tone is triggered, beeping for 30 seconds. Check outside immediately.

Press any button on the front of the receiver to stop the alert tone. The alert tone is unaffected by the chime volume switch.

Note: The alert is also triggered when you undo the cover to replace batteries in the door camera.

MIC volume

[For future use] The topmost control along the side (see diagram) will control the volume produced from a microphone. Adjust for optimum listening level.

Scan button

[For future use] When used in a multi-camera system, this button scans through available pictures.

Privacy

Remember that this product uses the public airwaves, and that the 30-second duration video signal from the door camera(s) can be picked up by nearby 2.4GHz video receiving devices.

Video switch

When ON, the SCART auto switching is switched on. When switched OFF, the SCART auto switching is switched off.

There are many ways to expand your entry system: you can add more door cameras or chimes, for example.

Adding a door chime

The door camera can trigger one or more Friedland Evo or Décor chimes in addition to the video receiver. Additional chimes may be useful in large or noisy premises.

Note: if you are using an existing chime, you will need to clear it before it can be programmed to respond to the video camera. To do this, press and hold in the two chime selection buttons 'A' and 'B' on the chime for around six seconds until it starts playing its available tunes. The chime is now cleared.

To program the chime, make sure it is located within 8m (25ft) of the door camera and press and hold the camera call button until the chime sounds. The chime is now programmed and ready for use.

Use the tune button on the chime to change the tune if required. Refer to the chime instructions for more detailed information. Note that a chime can be programmed with a total of two door cameras or pushes.

Once programmed, the additional chime will respond to the door camera call button, but not the tamper switch.

Note: If the wireless door push supplied with a chime is not required, it can be used as an additional door push to activate the video entry receiver – see below.

Adding a door push

The receiver will respond to a Friedland Evo or Décor door push. To program a door push into the receiver:

1. Press and hold the 'A' button for approximately five seconds until the receiver beeps three times
2. Press the door push button until the receiver sounds.

Note: The video receiver does not respond to a door push while the video screen is active.

Additional door cameras

The receiver will respond to up to four door cameras.

Each camera must be set on a different video channel (1–4), and be programmed into the receiver. Refer to the instructions provided with the additional unit, or see 'To reprogram or reset the receiver', in this section.

Adding CCTV units

Compatible Friedland products (available from mid-2006) will allow you to continuously view the outside or inside of your premises. Programming is simple, as with an additional door camera. Refer to the instructions supplied with the add-on product for full details.

To reprogram or reset the receiver

A. To add another door camera, CCTV unit or bell push:

Press and hold the 'A' button for more than five seconds, the unit will beep three times and enter programming mode for approximately two minutes. During the two minute programming time, press the call button or button on the new unit to program it in. The unit must be within 10–20m of the receiver to ensure reliable programming.

B. To clear all programmed data, e.g. when replacing a door camera:

Press and hold both the 'A' and 'B' buttons in for five seconds to clear the programmed data and enter programming mode. The available chime sounds play.

Follow the programming sequence under Receiver Setup.

CARE AND MAINTENANCE

Fingerprints or dirt on the door camera lens can cause a dull or blurred picture. Occasionally use a soft, damp cloth to wipe the surface. Do not use cleaning products. Over-zealous or too frequent cleaning will scratch the surface and blur the picture.

- Keep the receiver away from rain, liquids or risk of liquid spillage.
- Do not allow any rain or damp to become trapped inside the door camera, as it may damage the internal parts.
- Avoid replacing door camera batteries during wet weather.
- Do not take the products apart; there are precision components inside which are easily damaged
- Avoid dropping or strong shocks to either unit.
- Only use the included or recommended power supply.
- Do not use or store either unit in dusty, dirty areas.

TROUBLESHOOTING

The system does not work...

- Make sure the door camera is powered, refer to below
- Make sure the receiver is powered, refer to below
- Move the receiver closer to the door camera to receive a better signal
- If new, make sure the door camera is programmed to the receiver – see 'Pre-installation Setup' on page 3.

Door camera is not powered...

This is indicated when the red confidence light on the front does not light when the call button is pressed.

Check;

- The batteries are all inserted in the right direction
- The batteries are new and Alkaline type
- If transformer powered, the transformer is connected to the mains and powered on
- There is no damage to the transformer connecting cable
- The two wires in the transformer connecting cable are making contact to the terminals in the unit and in the transformer.

Receiver is not powered...

The power indicator on the front of the receiver is not illuminated. Check;

- The power supply lead is plugged into the receiver
- The power supply is plugged into a socket, and the power is ON
- The power supply is plugged fully into the socket
- The correct power supply is being used.

The receiver only produces a black and white picture...

- The light level at the door camera is very low
- The light sensor under the door camera is covered, is too close to an adjacent object, or is facing a very black surface.

The signal is poor, or there is interference...

- The receiver is in a signal 'dead spot'. Rotate or move the receiver 50cm and try again. People walking near the receiver can also temporarily affect the reception quality.
- Make sure that the receiver is in range of the door camera, approximately 30–40 meters in a typical building. Move the receiver closer to see if the picture improves. If this does not improve the picture then there is nearby interference on the video channel. Open the door camera and change the video channel switch from 2 to 3, for example.
- If there is more than one video transmitter (door camera or others), every unit must have its video channel switch set to a different channel.
- A microwave oven may be in use in the path between the door camera and receiver. Move the microwave oven or turn it off.
- Computers and other IT equipment can radiate signals and affect the video quality. If this is a likely problem, move the receiver away (at least one metre) from the units.

The receiver chimes, followed by a beep-beep...

This indicates low battery power in the door camera. Replace the door camera batteries.

A beep-beep tone sounds for 30 seconds...

This is an alert triggered by the tamper switch indicating someone is trying to unscrew and remove the door camera. Check outside immediately.

The tone may sound if the screws that fix the front of the door camera to the rear are not fully screwed in place.

Press any button on the receiver to stop the alert tone.

Chime sounds but the picture is displayed for only a few seconds

- The video signal has been interrupted. Press the Scan button to recapture the video signal, move the receiver to another position nearby.
- If this occurs regularly, locate the receiver closer to the door unit, or place the receiver higher up. Generally, the receiver will receive a stronger signal up on a shelf, and a weak signal near the floor.



	Door Camera	Receiver
Power requirement	6 x AA size alkaline batteries	230V AC $\pm 10\%$ via AC plug type power supply
Battery operating life	typically one year *	N/A
Optional power	via 8V AC 1A bell transformer** or 8–12V AC or DC supply	N/A
Maximum number of transmitters (video or door push) programmable per receiver	N/A	6 (1, 2 with selectable chime tune; 3–6 with fixed chime tune)
Sound output	N/A	80dBA/1m (position 2)
Operating frequency	433MHz and 2.4GHz	433MHz and 2.4GHz
RF output level	<1mW, 10mW	N/A
Antenna type (built in)	omnidirectional	omnidirectional
Camera type	CMOS sensor	
Video standard	PAL	PAL
Settable Video channels	4	4, with auto detection
Video output	N/A	1Vpp 75 Ω
SCART trigger (to pin 8)	N/A	12V (4:3 aspect picture)
Colour to B/W changeover	Approx. 100 lux brightness	
Operating temperature	–10 to 40°C	0 to 40°C
Weight	340 g	210 g
Size H x W x D	160 x 97 x 49 mm	148 x 90 x 57 mm
IP rating	IP55	IP3X

* Based on three calls per day in a temperate climate. More frequent use, or operation in a low temperature environment (–10 to 5°C) will reduce battery life.

** Use Friedland transformer models: D753 (surface mount), D780, D780S (DIN rail surface mount)

DECLARATION

Friedland hereby declares that this wirefree product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) directive, 1999/5/EC.

DISPOSAL AND RECYCLING

Batteries and waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where these facilities exist. Check with you local authority or retailer for recycling advice.

GUARANTEE

Friedland guarantees this product for one year from the date of purchase. Proof of purchase is required; this does not affect your statutory rights.

If you require further information about our product, call the Friedland helpline on 01268 563066.



This product can be used without restriction in all EU and EFTA countries.

© Friedland, 2005. E&OE

Videoglockenspielsystem

Installation und Gebrauch

Inhalt

Merkmale.....	D-2
Das VisioCam-System	D-2
Lieferumfang überprüfen.....	D-2
Einrichtung	D-3
Setup vor der Installation	D-3
Installation der Türkamera.....	D-5
Türkamera Transformator-Option.....	D-6
Installation des Empfängers.....	D-7
Empfängerbetrieb	D-7
Erweiterung Ihres Systems.....	D-8
Wartung und Gebrauch.....	D-9
Pflege und Wartung.....	D-9
Fehlersuche	D-9
Spezifikationen	D-11
Konformitätserklärung	D-11
Entsorgung und Recycling	D-11
Garantie	D-11

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende
Modellnummern:

VIS1111, VIS111D

VIS1212, VIS1212D

VIS1313, VIS1313D

VIS1x1x, VIS1x1xD

Videoglockenspielsystem – Installation und Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Friedland-Produkt entschieden haben. Führen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen zur Sicherstellung von korrekter Installation und Gebrauch aus, und bewahren Sie diese Betriebsanleitung für zukünftige Bezugnahme an einem sicheren Ort auf.

Bevor Sie Kamera oder Empfänger fest installieren, sollten Sie die beiden Geräte unbedingt testen um sicherzustellen, dass das System an dem von Ihnen gewählten Installationsort funktioniert! (Siehe hierzu „Einrichtung“, ab Seite 3.)

DAS VISIOCAM-SYSTEM

Ihr schnurloses Friedland Video-Eingangsüberwachungssystem verwendet Funksignale zur Übertragung eines Videobilds des Besuchers von der Türkamera zum Empfänger. Das System ist erweiterbar, d. h. Sie können zusätzliche Überwachungskameras oder, falls erforderlich, eine zweite Türkamera installieren. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8, „Erweiterung Ihres Systems“.

Empfängermerkmale zum Gebrauch mit zukünftigen Produkten (ab Mitte 2006 erhältlich):

- Scan-Taste – zum Abrufen der Bilder von Videoüberwachungskameras (CCTV) durch den Empfänger
- Mikrofonlautstärke – reguliert die Lautstärke von Kameras mit eingebautem Mikrofon.

LIEFERUMFANG ÜBERPRÜFEN

Zum Lieferumfang gehören:

- Türkamera-Sender
- Empfänger
- Netzstromadapter
- AV-SCART-Verbindungskabel
- Vier Schrauben Nr. 8 zur Wandmontage
- Vier Dübel

Sie benötigen:

- 6 AA-Alkalibatterien für die Türkamera
- Einen Kreuzschlitzdreher Nr. 2
- Ein Mauerbohrer-Bit, 6 mm

Türkamera-Merkmale


Infrarot-LEDs

– ermöglichen der Kamera, im Dunkeln in Schwarzweiß „zu sehen“

Kameralinse
– sieht Besucher

Kontrollleuchte
– leuchtet auf, wenn der Klingelknopf gedrückt wird und bestätigt dem Besucher das Funktionieren der Einheit

Lichtsensoren
– erfasst Außenlichtverhältnisse und schaltet die Kamera bei schwachem Licht von Farb- auf Schwarzweiß-Wiedergabe um

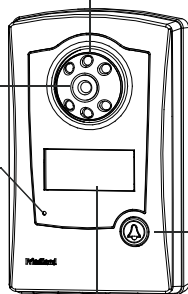

Kameraabdeckung
– wird zur Wandmontage entfernt

Klingelknopf
– aktiviert den Klingelton und die Kamera

Namensschild
– zur Angabe Ihres Namens oder anderer Informationen

Empfängermerkmale

Melodie-Wahlschalter

– wählt die Klingelmelodie für die Türkamera

Melodie-Wahlschalter
– für zweite Kamera/Klingelknopf

Betriebsleuchte

DC Netzsteckdose
– zum Anschluss an externen Netzstromadapter

AV-Buchse
– zum Anschluss an ein Fernsehgerät


Mikrofonlautstärke
– für zukünftigen Gebrauch

Klingellautstärke

Videoschalter – schaltet das SCART-Umschaltsignal ein/aus

Scan-Taste
– sucht angeschlossene CCTV-Kameras [zukünftiges Friedland Produkt]

Antenne
– empfängt das Signal der Kamera

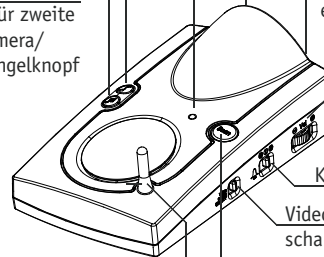


SETUP VOR DER INSTALLATION

Vor der Installation der Türkamera sollte das System wie folgt eingerichtet und getestet werden:

Die Batterien in die Türkamera installieren


Hinweis: Die Türkamera besitzt einen eingebauten Manipulationsschutz zur Diebstahlverhütung. Sobald die Batterien eingelegt sind, blinkt die Kontrollleuchte und der Manipulationsalarm im Empfänger ertönt.

1. Die beiden Schrauben unten an der Kameraabdeckung entfernen. Die Abdeckung aushaken und abnehmen, wobei sie zuerst am unteren Ende weggezogen wird.

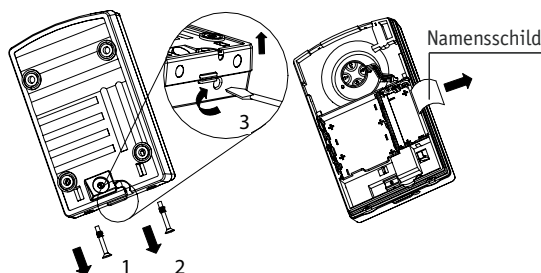


Hinweis: Das Entfernen der Abdeckung gewährt auch Zugriff auf das Namensschild. Somit kann es jetzt mit Ihrem Namen oder anderen Informationen beschriftet werden. Das Namensschild an der Seite des Batteriefachs fassen und herausziehen. Das Streifenende mit Ihrem Text beschriften und den Streifen dann vorsichtig wieder in den Schlitz schieben.

2. Sechs AA-Alkalibatterien in das Batteriefach auf der Rückseite der Türkamera einlegen (siehe Abbildung unten). Orientieren Sie sich an den im dem Batteriefach angegebenen Plus- (+) und Minuszeichen (-). Niemals alte und neue Batterien zusammen verwenden.

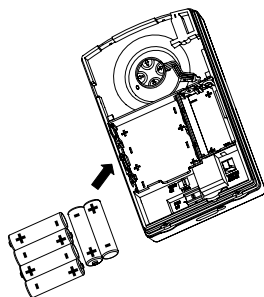


3. Die Kameraabdeckung wieder anbringen und die Schrauben wieder einsetzen und festziehen, um den Manipulationsalarm abzuschalten.

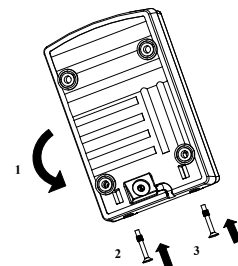

Hinweis: Die Türkamera kann auch mit einem 8V-Türklingeltransformator mit Strom gespeist werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Türkamera Transformator-Option“ am Ende dieses Abschnitts.


Den Netzstromadapter in den Empfänger einstecken

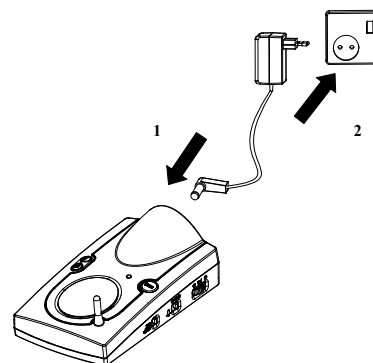

Der Empfänger wird mithilfe eines Netzstromadapters gespeist. Das Anschlussstück des Netzstromadapters in die Basis des Empfängers und den Adapterstecker in eine geeignete Netzsteckdose einstecken.

Hierauf leuchtet die Betriebsleuchte auf. Handelt es sich hierbei um die erste Aktivierung der Einheit, werden die Glockenspielmelodien ertönen.

Die Türkamera in den Empfänger programmieren

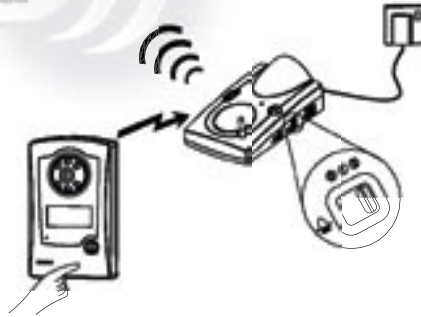

Darauf achten, dass eine Entfernung von mindestens 2 m zwischen Türkamera und Empfänger besteht.

Um die Türkamera in den Empfänger zu programmieren, den Klingelknopf der Türkamera gedrückt halten, bis der Empfänger mit einer Melodie reagiert und das von der Kamera erfasste Bild anzeigt.

Nach dem Programmieren der Türkamera in den Empfänger bleibt der Empfänger ca. zwei Minuten im Programmiermodus aktiv


Hinweis: Sie können durch Drücken der '♪'-Taste eine andere Melodie wählen.

Empfänger an ein Fernsehgerät anschließen

Das mitgelieferte AV-Kabel in die AV-Buchse hinten am Empfänger und den SCART-Stecker in eine SCART-Buchse am Fernsehgerät stecken.


Um die Verbindung zu testen, das Fernsehgerät einschalten und dann den Klingelknopf an der Türkamera drücken. Der Klingelton ertönt und das Fernsehgerät wechselt dank des automatischen TV-SCART-Umschaltmodus zum Kamerabild des Empfängers. Bitte beachten Sie, dass sich der Videoschalter am Empfänger in der Position EIN befinden muss.

Einige SCART-Buchsen und Fernsehgeräte sind nicht mit diesem Modus kompatibel. In diesem Fall müssen Sie einen anderen TV-Eingang verwenden oder beim Ertönen des Klingeltons manuell zum AV-Signal des Fernsehgeräts wechseln. Für weitere Informationen siehe Anleitung Ihres Fernsehgeräts.

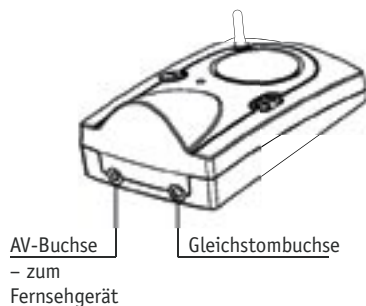

Die Türkamera positionieren

Wählen Sie eine Position für die Türkamera, in der der Klingelknopf mühelos gedrückt werden und die Kamera Besucher klar „sehen“ kann.

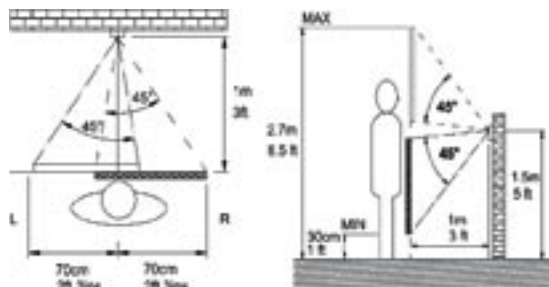

Die folgenden Punkte sind wichtig:


- Die Höhe muss zwischen 1,3 und 1,5 Meter oberhalb des Bodens oder der Stufe betragen, auf dem/der ein Besucher normalerweise steht.
- Die Kamera ist um einen Drehwinkel von 30° von links nach rechts und 60° von oben nach unten regulierbar. Positionieren Sie die Einheit so, dass die Kamera Ihren Besucher „sehen“ kann.
- Vermeiden Sie Positionen, wo die Kamera direkt auf die Sonne ausgerichtet ist, da dies die Kamera überlasten kann, sodass Besucher sehr dunkel dargestellt werden. Eine Ausrichtung auf große Flächen freien Himmels ist – falls möglich – ebenso zu vermeiden. Richten Sie die Kamera daher eher nach unten als nach oben.
- Die Montagefläche sollte eine Ziegelstein- oder Holzkonstruktion sein und nicht aus Metall, Stahlbeton oder schwerem Gestein (d. h. stärker als 40 cm) bestehen, da diese Materialien das Übertragungssignal blockieren können.
- Die Montagefläche sollte zur Vermeidung einer Deformierung der Kameraabdeckung glatt und flach sein. Unebene Flächen sind vor der Montage zu ebnen, da eine deformierte Kameraabdeckung zum Eintritt von Regenwasser in die Einheit führen kann.
- Die Kamera nicht innerhalb einer Entfernung von 30 cm zu großen Metallobjekten oder mit Stahl verstärkten PVC-Rahmen installieren, da diese Objekte die Signale zum Empfänger blockieren oder reduzieren.
- Die Abdeckung der Türkamera muss ausreichend Abstand von Regalen oder anderen Vorsprüngen haben, die den Lichtsensor unterhalb der Kamera blockieren könnten. Ein verdeckter Sensor schaltet die Kamera in den Schwarzweiß-Modus.
- Wenn die Türkamera separat durch einen Klingeltransformator mit Strom gespeist wird, muss die Verlegung und Befestigung des Stromkabels ebenfalls berücksichtigt werden.

Empfänger positionieren

Der Empfänger muss innerhalb der Reichweite der Türkamera positioniert werden (d. h. in einem typischen Gebäude weniger als 30 m entfernt).

System testen

Um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir, dass sowohl Türkamera als auch Empfänger in ihrer geplanten Position aktiviert werden. Hiermit lässt sich prüfen, ob der Empfänger ein gutes Signal von der Türkamera erhält.

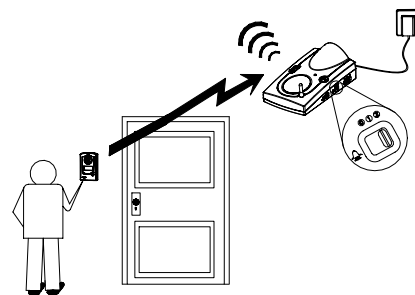

Um das System zu testen, sollte eine Person die Türkamera an der gewünschten Montagestelle an der Wand halten und den Klingelknopf betätigen, während Sie den Empfang der Empfängereinheit prüfen.

Falls die Bildqualität schlecht ist oder keine Reaktion auf das Drücken des Klingelknopfes erfolgt, gibt es hierfür drei mögliche Gründe:


1. Die Einheiten sind zu weit voneinander entfernt (mehr als 30-40 m in einem typischen Haus). Versuchen Sie, den Empfänger näher zur Kamera zu bringen.
2. Es gibt in der Nähe eine Störquelle, die Auswirkung auf den Videokanal hat. Die rückwärtige Abdeckung der Türkamera entfernen und den Videokanalschalter von CH 1 auf z. B. CH 3 stellen. Das System noch einmal testen und einen anderen Kanal wählen, wenn Kanal 3 kein besseres Resultat liefert.

Weitere Informationen zur Reduzierung von Empfangsstörungen sind im Abschnitt „Fehlersuche“ enthalten.

3. Die Türkamera ist nicht in den Empfänger programmiert worden (siehe Seite D-4).

Den Kamerawinkel ändern

Wenn sich die Türkamera in der beabsichtigten Position befindet, kann eine Justierung der Kameralinse notwendig sein, damit sie den gewünschten Betrachtungsbereich abdeckt.

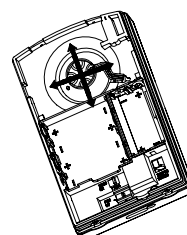


Die rückseitige Abdeckung der Türkamera öffnen und den „Augapfel“ der Kamera von der Rückseite des Produkts regulieren. Beachten Sie, dass eine größere Kamerabewegung in der Hoch/Runter- als in der Links/Rechts-Richtung möglich ist.


Türkamera installieren

Die Kamera sollte nicht unter nassen Bedingungen installiert werden, da Feuchtigkeit oder Kondensation die Innenteile beschädigen kann.


Sobald das System in seiner gewünschten Position getestet wurde, die Kamera wie folgt an der Wand oder an der Tür installieren:

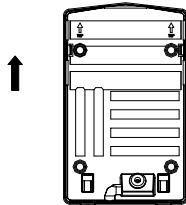

1. Die beiden Schrauben unterhalb der Türkamera entfernen. Das Frontteil aushaken und lösen und von der Abdeckung wegziehen. Den OBEN-Pfeil auf der Basisabdeckung beachten.

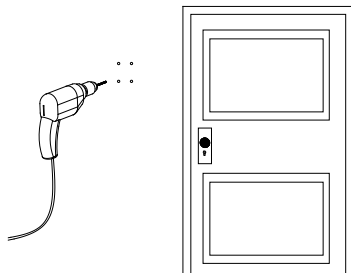

2. Falls eine Installation an der Wand erfolgen soll, die Kameraabdeckung als Schablone verwenden, um die vier Montagelöcher zu markieren. Löcher mithilfe eines 6-mm-Mauerbohrer-Bits bohren. Der Abstand zwischen den Montagelöchern beträgt horizontal 72 mm und vertikal 92 mm.
3. Die Türkameraabdeckung unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Dübel montieren.

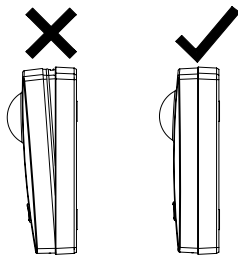


4. Die Türkamera zuerst oben in die Abdeckung einhaken, dann mit Druck unten einrasten lassen.

Prüfen, ob die Einheit überall bündig eingerastet ist, um sie gegen Regenbeschädigung zu versiegeln. Der Dichtungstreifen vorne an der Kamera muss dabei in Position bleiben. Die beiden Schrauben unten einführen und anziehen.

Durch Betätigen des Klingelknopfes überprüfen, ob die Einheit nach der Installation funktionstüchtig ist. Die Kontrollleuchte sollte jetzt aufleuchten.

TÜRKAMERA TRANSFORMATOR-OPTION

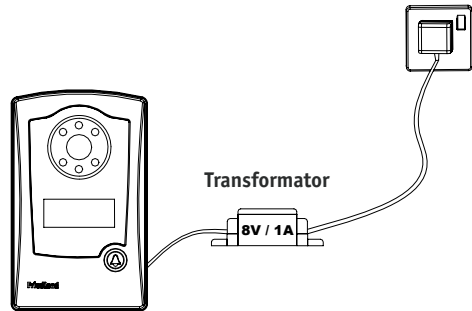


Für häufig benutzte Installationen (i. d. R. mehr als 5 Besucher täglich) kann die Türkamera mithilfe eines 8 Volt, 1 Amp. Klingeltransformators gespeist werden. Geeignete Friedland Transformatormodelle sind:

- D753 (Oberflächenmontage)
- D780, D780S (DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage)

Schließen Sie den Niederspannungs-Ausgang des Transformators an die Türkamera unter Verwendung eines geeigneten Niederspannungskabels (z.B. Telefonkabel oder Klingeldraht) an. Der empfohlene maximale Außendurchmesser des Kabels ist 5 mm. Die Kabellänge darf 30 m nicht überschreiten.

Eine Kabelzuführung mit Dichtungsring ist auf der Rückseite der Türkamera vorhanden. Anschließen des Transformators:

1. Das Stromkabel durch die Kabelzuführung einführen und an die relevanten Anschlüsse anschließen. Ca. 15 cm Kabel zwischen der Abdeckung und der eigentlichen Türkamera für spätere Wartungsarbeiten frei lassen. Keine Batterien einlegen.

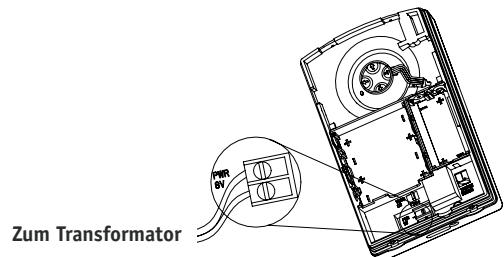


2. Secure the door camera in place. Check that the Die Türkamera in Position sichern. Prüfen, dass das Frontteil vollständig und gleichmäßig eingerastet ist, um die Einheit vor Regenschaden zu schützen.
3. Das Kabel mithilfe von Clips oder Schellen wie erforderlich sichern.
4. Das andere Ende des Stromkabels mit dem sekundären Ausgang (8V) eines nicht unter Strom stehenden Klingeltransformators verbinden. Zum korrekten Anschluss die Anleitung des Transformators beachten.
5. Die Netzanschlüsse des Transformators an ein geeignetes, ununterbrochenes Stromnetz anschließen.

Die Türkamera durch Drücken des Klingelknopfes prüfen:
Die Kontrollleuchte sollte jetzt leuchten.

Hinweis: Falls Sie die Türkamera nicht mit Batterien für einen Feldversuch benutzt haben, müssen Sie die Türkamera im Empfänger programmieren, indem Sie die Anweisungen unter „Türkamera in den Empfänger programmieren“ befolgen.

EMPFÄNGERBETRIEB

Wenn der Klingelknopf der Türkamera gedrückt wird, ertönt die Klingel am Empfänger (vorausgesetzt, der Lautstärkeschalter ist nicht auf 0 eingestellt), und das Kamerabild wird auf dem angeschlossenen Fernsehgerät ca. 30 Sekunden lang angezeigt. Bitte beachten Sie, dass sich der Video-schalter am Empfänger in der Position EIN befinden muss. Falls der Besucher den Klingelknopf noch einmal drückt, verlängert sich die Anzeigezeit um weitere 30 Sekunden. Die Videoübertragung ist auf 30 Sekunden beschränkt, um die Batterie zu schonen. Die Übertragungszeit kann nicht reguliert werden.

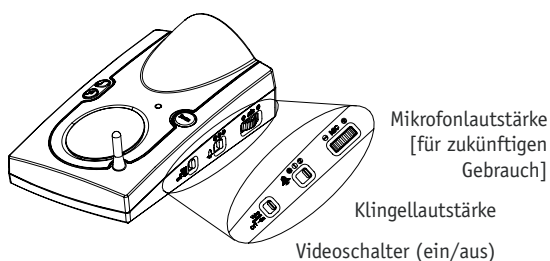

Regulierung der Klingellautstärke

Die Lautstärke des Klingeltons kann mithilfe des untersten der drei Schiebeschalter (siehe Abbildung oben) reguliert werden. Einstellung auf Laut (2), Leise (1) oder Aus (0) vornehmen.

Auswahl des Klingeltons

Der Klingelton des Empfängers kann durch Drücken der 'J'-Taste geändert werden.

Die Klingeltonoptionen sind wie folgt:

- Zwei Töne (Vorgabemelodie für Türkamera)
- Saxophon (Vorgabemelodie für zweite Türkamera oder Klingelknopf)

- Ein Ton
- Klopfen.

Die 'J'-Taste ändert den Klingelton für eine zweite Türkamera oder einen Klingelknopf

Nachtbetrieb

Unter guten Tageslichtbedingungen zeigt der Empfänger ein Farbbild. Bei schwachen Lichtverhältnissen oder nachts schaltet die Anzeige automatisch in den Schwarzweiß-Modus um. Infrarot-LEDs erhellen den Besucher, wodurch er auf dem Display des Empfängers selbst dann angezeigt wird, wenn er von völliger Dunkelheit umgeben ist.

Niedriger Batteriestand

Wenn die Kapazität der Batterien in der Türkamera zur Neige geht, meldet der Empfänger dies mit einem doppelten Piepen, das auf den Klingelton folgt, wenn ein Besucher den Klingelknopf drückt. Die Batterien in der Türkamera sollten innerhalb einer Woche nach dem ersten Batteriealarm ersetzt werden.

Manipulations-Alarmton

Falls jemand versucht, die Türkamera durch Losschrauben der Abdeckungsschrauben zu entfernen, wird der Manipulations-Alarmton ausgelöst, der für 30 Sekunden ertönt. Sofort die Türkamera überprüfen.

Eine beliebige Taste vorne am Empfänger drücken, um den Alarmton zu unterbrechen. Der Schalter zur Regulierung der Klingellautstärke hat keinen Einfluss auf den Alarmton.

Hinweis: Der Alarm wird auch ausgelöst, wenn Sie die Abdeckung zum Auswechseln der Batterien in der Türkamera entfernen.

Mikrofonlautstärke

[Für zukünftigen Gebrauch] Mit dem obersten Regler an der Seite (siehe Abbildung) wird die Lautstärke eines Mikrofons reguliert. Die optimale Lautstärke einstellen.

Scan-Taste

[Für zukünftigen Gebrauch] Beim Gebrauch in einem Mehrkamera-System wechselt diese Taste zwischen verfügbaren Bildern.

Privatsphäre

Denken Sie daran, dass dieses Produkt die öffentlichen Ätherwellen verwendet und dass das 30 Sekunden dauernde Videosignal der Türkamera(s) von in der Nähe vorhandenen 2,4 GHz Videoempfangsgeräten aufgefangen werden kann.

Videoschalter

In der Position EIN ist die automatische SCART-Umschaltung aktiviert. In der Position AUS ist die automatische SCART-Umschaltung ausgeschaltet.

Es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Eingangssystem zu erweitern: Sie können es beispielsweise an ein Fernsehgerät anschließen oder weitere Kameras installieren.

Türklingel hinzufügen

Die Türkamera kann eine oder mehrere Friedland Evo oder Décor Klingeln zusätzlich zum Videoempfänger auslösen. Zusätzliche Klingeln können in großen Gebäuden oder geräuschintensiven Umgebungen nützlich sein.

Hinweis: Falls Sie eine vorhandene Klingel verwenden, müssen Sie sie zunächst löschen, damit sie zur Reaktion auf die Videokamera programmiert werden kann. Halten Sie zum Löschen die beiden Melodiewahltasten „A und B“ der Klingel für ca. sechs Sekunden gedrückt, bis die verfügbaren Melodien gespielt werden. Die Klingel ist jetzt gelöscht.

Um das Läutewerk zu programmieren, ist darauf zu achten, dass es sich innerhalb von 8 m Abstand zur Türkamera befindet. Den Klingelknopf der Türkamera gedrückt halten, bis die Klingel ertönt. Die Klingel ist jetzt programmiert und gebrauchsbereit.

Verwenden Sie ggf. die Melodietaste der Klingel, um die gewünschte Melodie zu wählen. Für ausführlichere Informationen siehe Klingelanleitung. Beachten Sie, dass eine Klingel mit insgesamt zwei Türkameras oder Klingelknöpfen programmiert werden kann.

Sobald eine zusätzliche Klingel programmiert ist, reagiert sie auf die Aktivierung des Klingelknopfes der Türkamera, jedoch nicht auf den Manipulationsschutz.

Hinweis: Falls der im Lieferumfang einer Klingel enthaltene schnurlose Klingelknopf nicht benötigt wird, kann er als zusätzlicher Klingelknopf zur Aktivierung des Videoempfängers verwendet werden – siehe hierzu Nachfolgendes.

Klingelknopf hinzufügen

Der Empfänger reagiert auf einen Friedland Evo oder Décor Klingelknopf. Um einen Klingelknopf in den Empfänger zu programmieren:

1. Die 'A' -Taste ca. fünf Sekunden gedrückt halten, bis der Empfänger dreimal einen Piepton abgibt.
2. Den Klingelknopf drücken, bis der Empfänger ertönt.

Hinweis: Der Videoempfänger reagiert nicht auf einen Klingelknopf, während der Videobildschirm aktiv ist

Zusätzliche Türkameras

Der Empfänger reagiert auf bis zu vier Türkameras.

Jede Kamera muss für einen anderen Videokanal (1 -4) eingerichtet und in den Empfänger programmiert sein. Lesen Sie hierzu die Anleitung der zusätzlichen Kamera oder informieren Sie sich unter „Den Empfänger neu programmieren oder zurücksetzen“ in diesem Abschnitt.

CCTV-Geräte hinzufügen

Kompatible Friedland-Produkte (ab Januar 2006 erhältlich) werden Ihnen ermöglichen, kontinuierlich den Außen- oder Innenbereich Ihrer Räumlichkeiten zu sehen. Die Programmierung ist so einfach wie die einer zusätzlichen Türkamera. Vollständige Einzelheiten finden Sie in der Anleitung des Zusatzprodukts.

Den Empfänger neu programmieren oder zurücksetzen

A. Hinzufügen einer weiteren Türkamera, CCTV-Einheit oder eines Klingelknopfs:

Die 'A' -Taste mehr als fünf Sekunden gedrückt halten. Die Einheit piept dreimal und geht für ca. zwei Sekunden in den Programmierungsmodus. Während dieser zweiminütigen Programmierungszeit den Klingelknopf oder den Knopf der neuen Einheit zur Programmierung drücken. Die Einheit muss sich zur Gewährleistung einer zuverlässigen Programmierung in einem Abstand von 10-20m zum Empfänger befinden.

B. Löschen aller programmierten Daten, z. B. wenn eine Türkamera ersetzt wird:

Die beiden Tasten 'A' und 'B' fünf Sekunden zum Löschen der programmierten Daten und zum Wechsel in den Programmiermodus gedrückt halten. Die verfügbaren Melodien ertönen.

Befolgen Sie die Programmiersequenz unter „Empfänger-Setup“.

PFLEGE UND WARTUNG

- Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse der Türkamera können ein trübes oder verwischtes Bild verursachen. Die Linsenoberfläche gelegentlich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Keine Reinigungsprodukte verwenden. Übereifriges oder zu häufiges Reinigen zerkratzt die Oberfläche und verwischt das Bild.
- Den Empfänger vor Regen, Flüssigkeiten oder dem Risiko verschütteter Flüssigkeiten schützen.
- Darauf achten, dass weder Regen noch Feuchtigkeit ins Innere der Türkamera gelangen, da hierdurch die inneren Komponenten beschädigt werden können.
- Das Auswechseln von Türkamera-Batterien bei nassem Wetter vermeiden.
- Das Produkt nicht auseinander nehmen, da Präzisionskomponenten im Innern vorhanden sind, die leicht beschädigt werden können.
- Herunterfallen oder starke Erschütterung beider Produkte vermeiden.
- Nur die mitgelieferte oder empfohlene Stromversorgung verwenden.
- Keine der beiden Einheiten an staubigen, schmutzigen Orten lagern.

FEHLERSUCHE

Das System funktioniert nicht

- Sicherstellen, dass die Türkamera mit Strom versorgt ist – siehe Nachfolgendes
- Sicherstellen, dass der Empfänger mit Strom versorgt ist – siehe Nachfolgendes
- Den Empfänger zum Erhalt eines besseren Signals näher zur Türkamera platzieren
- Falls neu, sicherstellen, dass die Türkamera in den Empfänger programmiert ist – siehe hierzu „Setup vor der Installation“ auf Seite D-3

Türkamera erhält keinen Strom

Dies ist ersichtlich, wenn die rote Kontrollleuchte auf der Frontseite beim Drücken des Klingelknopfs nicht aufleuchtet. Prüfen:

- Die Batterien befinden sich in korrekter Ausrichtung im Batteriefach.
- Es handelt sich bei den Batterien um neue Alkali-Batterien.
- Falls die Stromversorgung über einen Transformator erfolgt: Sicherstellen, dass der Transformator angeschlossen und mit Strom versorgt ist.
- Das Anschlusskabel des Transformators ist nicht beschädigt.
- Die beiden Drähte im Anschlusskabel des Transformators haben Kontakt mit den Anschlüssen in der Einheit und im Transformator.

Der Empfänger erhält keinen Strom

Die Betriebsanzeige vorne am Empfänger ist nicht erleuchtet. Prüfen:

- Das Stromkabel ist an den Empfänger angeschlossen
- Der Stromkabelstecker ist in eine Steckdose gesteckt, und die Stromversorgung ist eingeschaltet
- Der Stromkabelstecker ist vollständig in die Steckdose eingesteckt
- Die richtige Stromversorgung wird verwendet.

Empfänger zeigt nur ein Schwarzweiß-Bild

- Die Lichtverhältnisse bei der Türkamera sind sehr schlecht.
- Der Lichtsensor unterhalb der Kamera wird verdeckt, ist zu nah an einem angrenzenden Objekt oder ist auf eine tiefschwarze Oberfläche ausgerichtet.

Das Signal ist schwach, oder es sind Störquellen vorhanden

- Der Empfänger befindet sich an einer vom Signal nicht erreichbaren Stelle. Den Empfänger drehen oder um 50 cm bewegen, und es noch einmal versuchen. In der Nähe des Empfängers laufende Personen können die Empfangsqualität ebenfalls vorübergehend beeinflussen.
- Sicherstellen, dass sich der Empfänger nicht mehr als ca. 30 Meter (in einem typischen Haus) von der Türkamera entfernt befindet. Den Empfänger näher zur Kamera bringen, um herauszufinden, ob dies die Bildqualität verbessert. Falls hierdurch keine Verbesserung der Bildqualität erzielt wird, gibt es in der Nähe des Videokanals eine Störquelle. Die Türkamera öffnen, und den Videokanalschalter z. B. von 1 auf 3 schalten.
- Falls mehr als ein Videosender vorhanden ist (Türkamera oder anderer Sender), muss der Videokanalschalter jeder dieser Einheiten auf einen anderen Kanal eingestellt werden.
- Ein Mikrowellenherd ist ggf. im Bereich zwischen Türkamera und Empfänger in Betrieb. Den Mikrowellenherd entfernen oder abstellen.
- Computer und andere IT-Geräte können Signale ausstrahlen und die Videoqualität beeinflussen. Falls dies ein mögliches Problem ist, den Empfänger mit mindestens einem Meter Abstand von solchen Geräten platzieren.

Der Empfänger ertönt, gefolgt von einem doppelten Piepton

Hiermit wird angezeigt, dass die Batteriekapazität in der Türkamera erschöpft ist. Die Batterien in der Türkamera auswechseln.

Ein doppelter Piepton ertönt für 30 Sekunden

Dies ist ein durch die Manipulationsschutz-Funktion ausgelöster Alarm, der bedeutet, dass jemand versucht, die Türkamera loszuschrauben und zu entfernen. Sofort die Türkamera überprüfen.

Dieser Alarm kann ertönen, wenn die Schrauben, die das vordere Teil der Kamera am hinteren Teil befestigen, nicht vollständig festgezogen sind.

Eine beliebige Taste am Empfänger drücken, um den Alarmton zu unterbrechen.

Die Klingel ertönt, aber das Bild wird nur wenige Sekunden lang angezeigt

- Das Videosignal wurde unterbrochen. Die Scan-Taste drücken, um das Videosignal erneut zu erfassen. Dann den Empfänger an einer anderen Stelle in der Nähe positionieren.
- Bei wiederholtem Auftreten dieser Störung den Empfänger dichter an der Tür oder höher positionieren. Im Allgemeinen ist das Empfangssignal auf einem Regal stärker, in Bodennähe schwächer.

	Türkamera	Empfänger
Stromversorgung	6 AA-Alkalibatterien	230V AC ± 10 % über Ladestation
Batteriebetriebsdauer	in der Regel ein Jahr *	k. A.
Optionale Stromversorgung	Über 8V 1A Wechselstrom-Klingeltransformator** oder 8-12V Wechsel- oder Gleichstromversorgung	k. A.
Maximale Senderanzahl (Video oder Türklingel), programmierbar pro Empfänger	k. A.	6 (1, 2 mit auswählbarer Klingelmelodie; 3-6 mit festgelegter Melodie/Klingelton)
Klangausgabe	k. A.	80 dBA/1m (Position 2)
Betriebsfrequenz	433 MHz und 2,4 GHz	433 MHz und 2,4 GHz
HF-Ausgangslevel	<1 mW, 10 mW	k. A.
Antennentyp (eingebaut)	Rundstrahl	Rundstrahl
Kameratyp	CMOS-Sensor	
Videostandard	PAL	PAL
Festlegbare Videokanäle	4	4, mit Auto Detection
Video-Ausgang	k. A.	1 Vpp 75 Ω
SCART-Trigger (zu Stift 8)	k. A.	12 V (4:3 Seitenverhältnis)
Umschaltung Farbe zu Schwarzweiß	Ca. 100 Lux Helligkeit	
Betriebstemperatur	-10 bis 40°C	0 bis 40°C
Gewicht	340 g	210 g
Maße H x B x T	160 x 97 x 49 mm	148 x 90 x 57 mm
Internationale Sicherheitsstufe (IP-Rating)	IP55	IP3X

* Basierend auf drei Besuchern pro Tag in gemäßigttem Klima. Häufigerer Gebrauch oder Betrieb in Umgebungen mit niedriger Temperatur (-10 bis 5°C) reduziert die Betriebsdauer der Batterie.

** Verwenden Sie Friedland Transformatoren- Modelle: D753 (Oberflächenmontage), D780, D780S (DIN-Schienen- oder Oberflächenmontage)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Friedland erklärt hiermit die Konformität dieses schnurlosen Produkts mit den entscheidenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG betr. Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Batterien und elektrische Abfallprodukte dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Diese Produkte bitte in entsprechenden existierenden Einrichtungen recyceln. Wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Einzelhändler.

GARANTIE

Friedland garantiert dieses Produkt für ein (1) Jahr ab Kaufdatum. Ein Kaufbeleg ist erforderlich; Ihre gesetzlich festgelegten Rechte werden hiervon nicht beeinflusst.

Falls Sie weitere Informationen über unser Produkt benötigen, rufen Sie bitte die Friedland Helpline unter der Nummer +44 (0)1268 563066 an.

© Friedland, 2005. Fehler und Aslassungen vorbehalten



Dieses Produkt kann ohne Einschränkung in allen EU- und EFTA-Ländern verwendet werden.



Visiocam Video-deurbelsysteem

Installatie en gebruik

Inhoudsopgave

Eigenschappen	N-2
Het Visiocam-systeem	N-2
Inhoud van kit controleren.....	N-2
Installatie.....	N-3
Systeemtest.....	N-3
Deurcamera installeren.....	N-5
Deurcamera trafo optie	N-6
Huisstation installeren.....	N-7
Werking van huisstation.....	N-7
Systeemuitbreiding	N-8
Onderhoud en gebruik.....	N-9
Onderhoud.....	N-9
Foutopsporing	N-9
Specificaties.....	N-11
Conformiteitsverklaring	N-11
Afvoer en recycling	N-11
Garantie	N-11

Deze gebruikershandleiding heeft betrekking op de volgende modelnummers:

VIS1111, VIS111D

VIS1212, VIS1212D

VIS1313, VIS1313D

VIS1x1x, VIS1x1xD

VisioCam video-deurbelsysteem – Installatie en gebruik

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Friedland product. Volg de volgende instructies op om het systeem op de juiste manier te installeren en te gebruiken en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor naslagdoeleinden.

Voordat u de deurcamera of het huisstation op een permanente plaats installeert, moet u de twee systemen eerst testen en verifiëren of het systeem op de door u gekozen plaats werkt! (Zie 'Installatie' op de volgende pagina.)

HET VISIOCAM-SYSTEEM

Uw Friedland draadloos video-deurbelsysteem maakt gebruik van radiosignalen om een videobeeld van de bezoeker van de deurcamera naar het huisstation te sturen. Het systeem kan worden uitgebreid en u kunt aanvullende bewakingscamera's of een tweede deurcamera installeren. Het systeem is tevens compatibel met Friedland Evo en Friedland Décor deurgongen zodat u een extra draadloze deurgong in grotere panden kunt installeren. Zie 'Systeemuitbreiding' op pagina 9 voor meer informatie.

Eigenschappen van huisstation voor gebruik met toekomstige producten (beschikbaar medio 2006):

- Scantoets – stelt het huisstation in staat beelden te scannen van bewakingscamera's.
- Microfoonvolume – regelt het geluid van camera's met een ingebouwde microfoon.

INHOUD VAN KIT CONTROLEREN

De kit bevat de volgende onderdelen:

- Deurstation (zender)
- Huisstation (ontvanger)
- Netadapter
- AV-SCART verbindingkabel
- Vier nr. 8 schroeven voor wandmontage
- Vier muurpluggen.

U heeft het volgende nodig:

- 6 x AA-alkalinebatterijen voor de deurcamera
- Een nr. 2 kruiskopschroevendraaier
- Een 6 mm dia. steenboor

Deurcamera eigenschappen

Infrarood led's

– stellen de camera in staat om zwart/wit beelden 'in het donker' vast te leggen

Cameralens


– legt beelden van bezoekers vast

Statuslampje

– gaat branden als erop de bel wordt gedrukt om de bezoeker te laten weten dat het systeem werkt

Lichtsensoren

– detecteert omgevingslicht en schakelt de camera over van kleuren naar zwart/wit beelden bij slecht licht

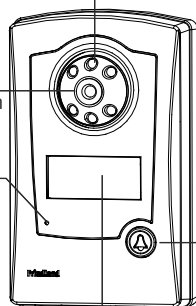

Camera muurplaat
– geschikt voor wandmontage

Beldrukker
– activeert de gongtoon en de camera

Naamplaatje

– om uw naam of andere informatie te vermelden

Eigenschappen huisstation

Gongtoon keuzeknop

– kiest de gongtoon voor de deurcamera

Gongtoon keuzeknop

– voor tweede deurcamera/beldrukker

Betriebsleuchte

DC Netzsteckdose
– zum Anschluss an externen Netzstromadapter

AV-contact

– voor aansluiting op TV

Microfoonvolume
– voor toekomstig gebruik

Volumeregeling van deurgong


Videoschakelaar
– schakelt het SCART-omschakelsignaal aan/uit

Scantoets

– scant aangesloten CCTV-camera's [toekomstig Friedland product]

Antenne

– ontvangt het signaal van de camera

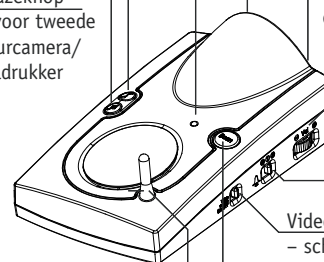


SYSTEEMTEST

Installeer en test het systeem als volgt voordat u de deurcamera monteert:

Leg de batterijen in de deurcamera


N.B.: De deurcamera is voorzien van een ingebouwd anti-diefstalalarm. Na het installeren van de batterijen gaat het statuslampje knipperen en laat het huisstation een alarmsignaal horen.

1. Verwijder de twee schroeven van de muurplaat van de camera, maak de muurplaat van de camera los en trek de muurplaat naar u toe te beginnen met de onderkant.

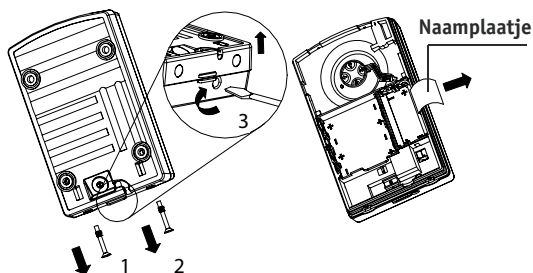


N.B.: na het verwijderen van de frontplaat is het naamplaatje bereikbaar en kunt u uw naam of andere informatie op het plaatje schrijven. Trek hiervoor het naamplaatje uit de zijkant van het batterijvakje, voeg uw tekst aan het uiteinde van de strip toe en duw het voorzichtig terug in de gleuf.

2. Leg zes AA-alkalinebatterijen in het batterijvakje op de achterkant van de deurcamera zoals getoond in het schema hieronder. Respecteer de plus (+) en min (-) tekens op het schema op de binnenkant van het batterijvakje. Nooit oude en nieuwe batterijen samen gebruiken.

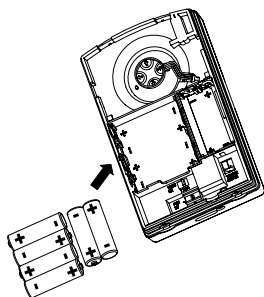


3. Monteer de muurplaat van de camera en steek de schroeven in de gaten om het alarmsignaal uit te schakelen.

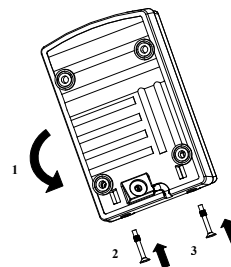

N.B.: u kunt ook een 8 V beltrafo gebruiken om de deurcamera van stroom te voorzien. Zie 'Deurcamera trafo optie' aan het einde van deze sectie voor verdere informatie.


Sluit de netadapter op het huisstation aan

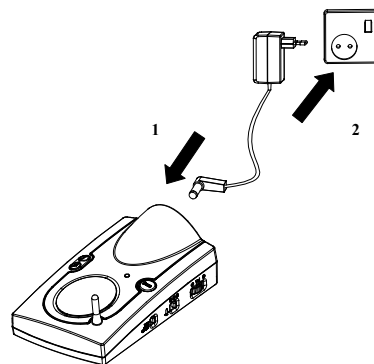

Het huisstation wordt door een netadapter van stroom voorzien. Steek de connector van de netadapter in het huisstation en steek de stekker van de adapter in een geschikt stopcontact.

Het aan/uit indicatielampje gaat branden als het systeem voor de eerste keer wordt aangesloten en alle gongtonen worden afgespeeld.

Programmeer de deurcamera in het huisstation

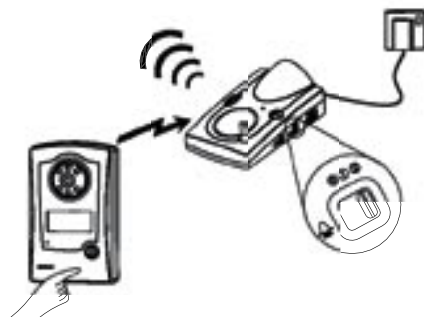

Zorg ervoor dat de deurcamera en het huisstation op tenminste 2 m van elkaar zijn geïnstalleerd.

Om de deurcamera in het huisstation te kunnen programmeren, moet u op de bel van de deurcamera drukken en ingedrukt houden totdat het huisstation een gongtoon laat horen en het door de camera vastgelegde beeld weergeeft.

Nadat de deurcamera in het huisstation is geprogrammeerd, blijft het huisstation ongeveer twee minuten actief in de programmeermodus


N.B.: U kunt een andere gongtoon kiezen door op de 'J' toets te drukken.

Huisstation op een TV aansluiten

Steek de meegeleverde AV-kabel in het AV-stopcontact op de achterkant van het huisstation en de SCART-connector in een SCART-stopcontact op de TV.

Test de aansluiting door de TV aan te zetten en hierna op de belknop op de deurcamera te drukken. De deurgong laat na het drukken op de bel een toon horen en de TV schakelt over naar het camerabeeld van het huisstation door middel van de automatische SCART-schakelmodus van de TV. De videoschakelaar van het huisstation moet op AAN staan.

Sommige SCART-stopcontacten en sommige TV's werken niet in deze modus en het kan zijn dat u een andere TV-ingang moet gebruiken indien beschikbaar of handmatig naar de AV-ingang van de TV moet omschakelen zodra u de gongtoon hoort. Raadpleeg de instelvoorschriften van uw TV.

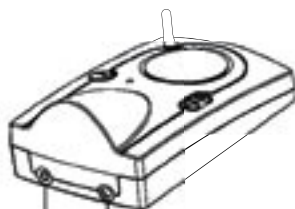


AV-stopcontact
– naar TV

Gelijkstroomstopcontact

Deurcamera installeren

Installeer de deurcamera op een plaats waar bezoekers gemakkelijk op de bel kunnen drukken en waar de camera de bezoekers duidelijk kan 'zien'.

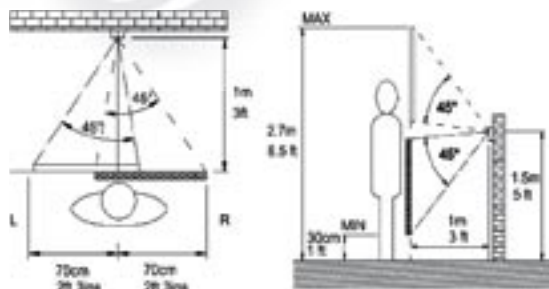

Die folgenden Punkte sind wichtig:


- De hoogte moet tussen 1,3 en 1,5 meter boven de grond of stoep bedragen waar bezoekers normaal aanbellen.
- De camera kan met een hoek van 30° van links naar rechts worden versteld en met een hoek van 60° van boven naar beneden. Installeer de camera op een plaats waar de camera bezoekers kan zien.
- Vermijd een plaats waar de camera naar de zon is gericht aangezien dit de camera kan overbelasten. Bovendien zijn bezoekers zeer donker weergegeven. De lens van de camera ook niet naar de heldere lucht richten. Richt de camera waar mogelijk omlaag en niet omhoog.
- De camera moet op een stenen of houten ondergrond worden gemonteerd. Geen metaal, gewapend beton, of dikke steen (d.w.z. meer dan 40 cm dik) – aangezien dit het uitgezonden signaal kan blokkeren.
- Het montageoppervlak moet egaal en plat zijn om vervorming van de behuizing van de deurcamera te vermijden. Egaliseer ongelijke oppervlakken voor het monteren aangezien regenwater in de deurcamera kan binnendringen als de behuizing is vervormd.
- Monteer de camera niet binnen 30 cm van grote metalen voorwerpen of met staal versterkte PVC-frames aangezien dit de signalen naar het huisstation verzwakt of blokkeert.
- Monteer de deurcamera niet onder planken of andere uitkragingen die de lichtsensor onder de camera kunnen blokkeren. Een verduisterde sensor schakelt de camera over naar de zwart/wit stand.
- Als de deurcamera door een beltrafo van stroom wordt voorzien, dan moet u tevens rekening houden met het routeren en aansluiten van het netsnoer.

Huisstation installeren

Het huisstation moet binnen het bereik van de deurcamera (d.w.z. minder dan 30 meter in een standaardgebouw) worden geïnstalleerd.

Systeem testen

Wij raden u aan zowel de deurcamera en het huisstation in te schakelen op de geplande plaats(en) en te controleren of het huisstation een duidelijk signaal van de deurcamera ontvangt.

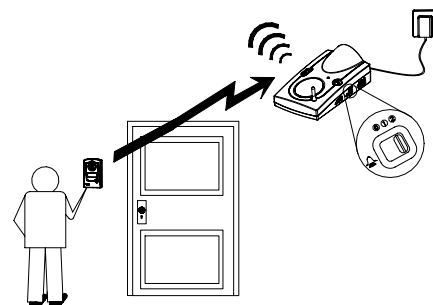

Vraag iemand om de deurcamera op de gekozen montageplaats tegen de muur te houden en op de belknop te drukken terwijl u de ontvangst op het huisstation controleert.

Als de beeldkwaliteit slecht is of als er geen gongtoon te horen is na het drukken op de bel, dan zijn er drie mogelijke redenen:


1. De apparaten zijn te ver van elkaar (meer dan 30 – 40 meter in een standaardhuis) geïnstalleerd. Installeer het huisstation dichterbij.
2. Er treedt een storing op het videokanaal op. Verwijder de muurplaat van de deurcamera en zet de schakelaar van het videokanaal om van kanaal 1 naar bijvoorbeeld kanaal 3. Test het systeem opnieuw en kies een ander kanaal als kanaal 3 geen beter beeld geeft.

Zie de sectie Foutopsporing voor meer informatie over het onderdrukken van storingen.

3. De deurcamera is niet in het huisstation geprogrammeerd (zie pagina 4).

Camerahoek verstellen

Het kan zijn dat u de cameralens moet verstellen om de observatiezone te kunnen bestrijken.

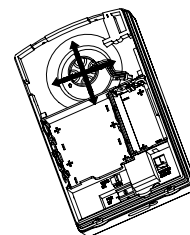


Open de achterkant van de deurcamera en verstel het cameraoog. U zult zien dat u de camera meer omhoog/omlaag dan van links naar rechts kunt verstellen.


Deurcamera monteren

Monteer de camera niet op vochtige of natte plaatsen waar vocht of condenswater het binnenwerk kan beschadigen.


Monteer de camera na het testen op een muur of deur zoals hieronder omschreven:

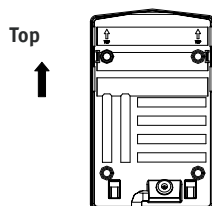

1. Verwijder de twee schroeven onder de deurcamera. Maak de frontplaat los en verwijder deze van de muurplaat. Let op de BOVENKANT pijl op de muurplaat.

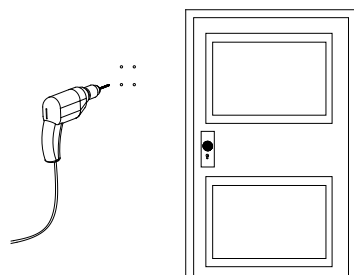

2. Teken de plaats van de vier montagegaten af met behulp van de muurplaat van de camera als mal als u de camera op een muur monteert. Boor gaten met behulp van een 6 mm steenboor. De afstand tussen de montagegaten is 72 mm horizontaal en 92 mm verticaal.
3. Monteer de muurplaat van de camera met behulp van de meegeleverde schroeven en muurpluggen.

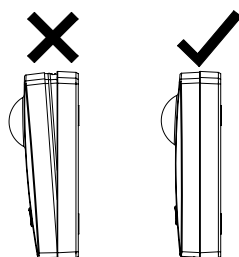


4. Haak de deurcamera met de bovenkant eerst op de muurplaat vast en duw de camera naar beneden totdat deze op de muurplaat vastklikt. Controleer of de frontplaat gelijkmatig op zijn plaats is gedruwd om de deurcamera tegen regen te beschermen. Zorg ervoor dat de afsluitstrip op de frontplaat van de

camera op zijn plaats blijft zitten. Steek de twee schroeven in de gaten en draai ze vast.

Controleer of het systeem na het installeren werkt door op de belknop te drukken. Het statuslampje moet gaan branden.

DEURCAMERA TRAF0 OPTIE

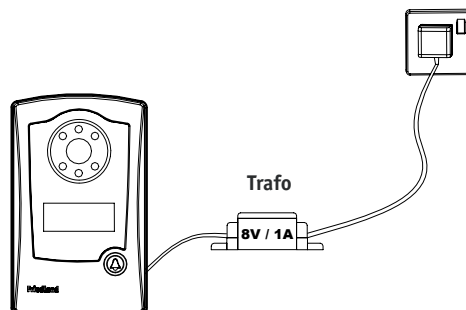


Als het systeem vaak wordt gebruikt, dat wil zeggen meer dan vijf keer per dag, dan kan de deurcamera door een 8 Volt, 1 Amp. beltrafo van stroom worden voorzien. Geschikte Friedland trafomodellen zijn:

- D753 (opbouwmontage)
- D780, D780S (DIN-rail of opbouwmontage)

Schließen Sie den Niederspannungs-Ausgang des Sluit de laagspanningsuitgang van de trafo aan op de deurcamera met behulp van een geschikte laagspanningskabel zoals een beldraad of een telefoonkabel. De maximale buitendiameter van de kabel bedraagt 5 mm. Het kabeltraject mag niet meer dan 30 meter bedragen.

Een kabelinvoering met een waterafdichting is voorzien op de achterkant van de deurcamera. Aansluiten van trafo:

1. Voer de stroomkabel door de kabelinvoering en sluit deze op de aansluitklemmen aan. Laat ongeveer 15 cm kabel uit de muurplaat en de camerabehuizing steken voor toegang voor onderhoud. Geen batterijen installeren.

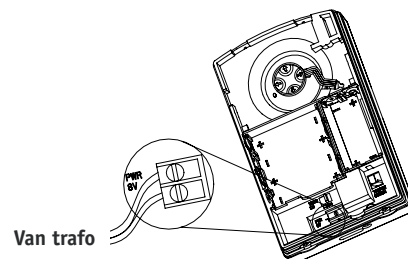

2. Installeer de deurcamera. Controleer of de frontplaat volledig en gelijkmatig in de afdichting zit om de camera tegen regenwater te beschermen.


3. Zet de kabel met behulp van clips of kopspijkers, waar nodig, vast.
4. Sluit het andere eind van de stroomkabel aan op de secundaire (8 V uitgang) van een uitgeschakelde beltrafo aan. Volg de aansluitvoorschriften voor de trafo op.
5. Sluit de hoofdklemmen van de trafo op een altijd ingeschakelde netvoeding aan.

Test de deurcamera door op de bel te drukken: het statuslampje moet gaan branden.

N.B.: Als u de deurcamera niet met de batterijen heeft getest, dan moet u de deurcamera in het huisstation programmeren door de 'deurcamera in huisstation programmeren' instructies op te volgen.

WERKING VAN HUISSTATION

Als er op de bel op de deurcamera wordt gedrukt, dan laat het huisstation een gongtoon horen (als de volumeschakelaar niet op 0 staat) en verschijnt het camerabeeld gedurende dertig seconden op het scherm. De videoschakelaar van het huisstation moet op AAN staan. Als de bezoeker opnieuw op de bel drukt dan blijft het beeld nog 30 seconden lang op het scherm staan. De weergave van het beeld is beperkt tot 30 seconden om de levensduur van de batterijen van de camera te verlengen en kan niet worden versteld.

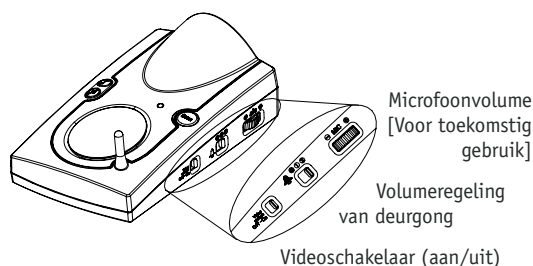

Volumeregeling van deurgong

Het volume van de deurgong kan met behulp van de onderste schuifschakelaar van de drie schakelaars (zie schema hierboven) worden geregeld. Stel in op hoog (2), laag (1), of uit (0).

Gongtoon keuze

De gongtoon van het huisstation kan veranderd worden door op de 'J' toets te drukken.

De volgende opties voor gongtonen zijn beschikbaar:

- Dubbele toon (Standaardtoon voor deurcamera)
- Saxofoon (Standaardtoon voor tweede deurcamera of belddrukker)
- 1 toon
- Klop.

De 'J' toets verandert de gongtoon voor een tweede deurcamera of een belddrukker.

Nachtzicht

In goed daglicht geeft het scherm van het huisstation een kleurenbeeld weer. Bij weinig licht of 's nachts schakelt het systeem automatisch over op zwart/wit. Infrarode led's verlichten de bezoeker zodat u bezoekers zelfs in het volledig donker op het scherm kunt zien.

Batterij bijna leeg indicatie

Als de batterijen in de deurcamera bijna leeg zijn, dan geeft het huisstation dit aan door een dubbele pieptoon na de gongtoon als een bezoeker of de bel drukt. Vervang de batterijen in de deurcamera binnen een week na de batterij bijna leeg waarschuwing.

Anti-diefstalalarm

Als iemand probeert de deurcamera te verwijderen door de schroeven van de frontplaat los te draaien, dan weerklinkt het alarmsignaal gedurende 30 seconden. Controleer onmiddellijk buiten.

Druk op een willekeurige toets op de frontplaat van het huisstation om de alarmtoon uit te schakelen. De alarmtoon kan niet door de volumeregeling van de deurgong worden geregeld.

N.B.: Het alarm gaat ook af als u het deksel van het batterijvakje verwijdert om batterijen in de deurcamera te leggen.

Microfoonvolume

[Voor toekomstig gebruik] De bovenste regelknop op de zijkant (zie schema) regelt het volume van een microfoon. Verstel voor een optimaal luisterniveau.

Scantoets

[Voor toekomstig gebruik] Deze toets scant de beschikbare beelden in een systeem met meerdere camera's.

Privacy

Vergeet niet dat dit systeem gebruik maakt van openbare luchtgolven en dat het 30 seconden lange videosignaal van de deurcamera('s) door dichtbij geïnstalleerde 2,4 GHz videosystemen kan worden opgenomen.

Videoschakelaar

Als de videoschakelaar op AAN staat dan is de automatische SCART-schakelmodus ingeschakeld. Als de videoschakelaar op UIT staat dan is de automatische SCART-schakelmodus uitgeschakeld.

Er zijn talrijke manieren om uw videodeurbelsysteem uit te breiden: u kunt het systeem bijvoorbeeld op een TV aansluiten of meer camera's toevoegen.

Deurgong toevoegen

Behalve het huisstation kan de deurcamera één of meer Friedland Evo of Décor deurgongen activeren. Aanvullende deurgongen kunnen handig zijn in grote of lawaaijige panden.

N.B.: Als u een bestaande deurgong gebruikt, dan moet u deze wissen voordat u de deurgong kan programmeren om op de videocamera te reageren. U kunt dit doen door op de twee deurgong keuzetoetsen 'A' en 'B' van de deurgong te drukken en deze ongeveer zes seconden ingedrukt te houden totdat de deurgong de beschikbare tonen laat horen. De deurgong is nu gewist.

Om de deurgong te programmeren, moet de deurgong binnen 8 meter van de deurcamera zijn geïnstalleerd. Druk op de bel van de camera en houd deze ingedrukt totdat de deurgong een toon laat horen. De deurgong is nu geprogrammeerd en gereed voor gebruik.

Gebruik de toontoets op de deurgong om de toon te veranderen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de deurgong voor meer uitvoerige informatie. De deurgong kan voor twee deurcamera's of beldrukken worden geprogrammeerd.

Na het programmeren reageert de tweede deurgong op de bel van de deurcamera maar niet op de alarmschakelaar.

N.B.: Als de met de deurgong meegeleverde draadloze beldrukker niet nodig is, dan kan deze gebruikt worden als een extra beldrukker om het video-deurbelsysteem te activeren – zie hieronder.

Beldrukker toevoegen

Het huisstation reageert op een Friedland Evo of Décor beldrukker. Beldrukker in het huisstation programmeren:

1. Druk op de '🎵' toets en houd deze ongeveer vijf seconden ingedrukt totdat het huisstation drie keer een pieptoon laat horen.
2. Druk op de beldrukker totdat het huisstation een gongtoon laat horen.

N.B.: Het video-huisstation reageert niet op een beldrukker als het videoscherm actief is.

Aanvullende deurcamera's

Het huisstation reageert op maximaal vier deurcamera's.

Elke camera moet op een ander videokanaal (1-4) worden ingesteld en in het huisstation worden geprogrammeerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aanvullende camera of zie 'Huisstation herprogrammeren of resetten' in deze sectie.

CCTV-systemen toevoegen

Compatibele Friedland producten (beschikbaar vanaf januari 2006) stellen u in staat om de situatie buiten of binnen uw pand continu weer te geven. Net als een extra deurcamera is het systeem eenvoudig te programmeren. Zie de gebruiksaanwijzing van het toegevoegde systeem voor volledige details.

Huisstation opnieuw programmeren of resetten

A. Andere deurcamera, CCTV-systeem of beldrukker toevoegen:

Druk op de '🎵' toets gedurende meer dan vijf seconden. Het systeem laat drie pieptonen horen en gaat ongeveer twee minuten in de programmeermodus staan. Tijdens deze twee minuten moet u op de bel of op de toets van het nieuwe systeem drukken om te programmeren. Het systeem moet binnen 10-20 meter van het huisstation zijn geïnstalleerd om het naar behoren te kunnen programmeren.

B. Alle geprogrammeerde gegevens wissen, bijvoorbeeld wanneer u een deurcamera vervangt:

Druk op de '🎵' en '🎵' toetsen en houd deze vijf seconden lang ingedrukt om de geprogrammeerde gegevens te wissen en naar de programmeermodus om te schakelen. De beschikbare gongtonen worden afgespeeld.

Volg de programmeersequentie onder Huisstation instellen.

ONDERHOUD

Vingerafdrukken of vuil op de lens van de deurcamera kunnen een donker of onduidelijk beeld tot gevolg hebben. Gebruik een zacht, vochtig doekje om het oppervlak af en toe schoon te vegen. Gebruik geen reinigingsmiddelen. Te ijverig of te vaak schoonmaken, brengt krassen op het oppervlak aan en produceert een onduidelijk beeld.

- Installeer het huisstation op een plaats waar geen gevaar voor regen, het binnendringen van vloeistoffen of het morsen van vloeistoffen bestaat.
- Geen regen of vocht in de deurcamera laten binnendringen. Hierdoor kan het binnenwerk worden beschadigd.
- Vervang geen batterijen van de deurcamera bij nat weer.
- Demonteer geen systemen; de systemen zijn uitgerust met precisiecomponenten die snel beschadigen.
- Laat het systeem niet vallen en stoot nergens tegen aan met het systeem.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde of aanbevolen voedingsbron.
- Gebruik of berg de systemen niet in stoffige, vuile ruimten op.

FOUTOPSPORING

Het systeem werkt niet

- Controleer of de deurcamera aangesloten is, zie hieronder.
- Controleer of het huisstation aangesloten is, zie hieronder.
- Verplaats het huisstation dichterbij het deurstation om een beter signaal van de deurcamera te ontvangen.
- Controleer of de nieuwe deurcamera in het huisstation is geprogrammeerd – zie 'Systeemtest' op pagina 3.

De deurcamera werkt niet.

Dit is het geval als het rode statuslampje op de frontplaat niet gaat branden na het drukken op de bel. Controleer of:

- de batterijen naar behoren zijn geïnstalleerd.
- de batterijen nieuw zijn en of het alkalinebatterijen zijn.
- de trafo op het spanningsnet is aangesloten en ingeschakeld is, als het systeem van stroom wordt voorzien door een trafo.
- de aansluitkabel van de trafo beschadigd is.
- de twee draden van de aansluitkabel van de trafo contact maken met de aansluitklemmen van het systeem en de trafo.

Het huisstation werkt niet.

Het aan/uit indicatielampje op de frontplaat van het huisstation brandt niet. Controleer of:

- de stroomkabel op het huisstation is aangesloten.
- de stekker van de stroomkabel in het stopcontact zit en of de stroom is ingeschakeld.
- de stekker van de stroomkabel goed in het stopcontact zit.
- de juiste voedingsbron wordt gebruikt..

Het huisstation geeft uitsluitend zwart/wit beelden weer.

- Het lichtniveau van de deurcamera is erg laag.
- De lichtsensor onder de deurcamera is verduisterd, bevindt zich te dichtbij een ander voorwerp of is op een zwart oppervlak gericht.

Het signaal is slecht of er treedt een storing op.

- Het huisstation staat op een plaats waar het geen signaal ontvangt. Draai of verplaats het huisstation 50 cm en probeer opnieuw. Mensen die dichtbij het huisstation lopen kunnen de ontvangstkwaliteit ook tijdelijk beïnvloeden.
- Controleer of het huisstation binnen het bereik van de deurcamera is gemonteerd, ongeveer 30-40 meter in een standaardgebouw. Verplaats het huisstation dichterbij en controleer of het beeld beter wordt. Als het beeld hierdoor niet beter wordt dan is er storing dichtbij op het videokanaal. Open de deurcamera en verander de videoschakelaar van kanaal 1 naar 3 bijvoorbeeld.
- Als het systeem meer dan één videozender (deurcamera of andere onderdelen) omvat, dan moet de schakelaar van de videokanalen van elk systeem op een ander kanaal worden omgezet.
- Het kan zijn dat een magnetron tussen de deurcamera en het huisstation wordt gebruikt. Verplaats de magnetron oven of zet de oven uit.
- Computers en andere IT-apparaten kunnen signalen sturen en de beeldkwaliteit beïnvloeden. Verplaats het huisstation (tenminste 1 meter) van deze systemen als dit een probleem is.

Het huisstation laat een gongtoon horen gevolgd door een pieptoon.

Dit geeft aan dat de batterijen in de deurcamera bijna leeg zijn. Vervang de batterijen van de deurcamera.

Een pieptoon weerklinkt gedurende 30 s.

Dit alarm wordt door de alarmschakelaar geactiveerd en geeft aan dat iemand de frontplaat losschroeft en de deurcamera probeert te verwijderen. Controleer onmiddellijk buiten.

Het signaal gaat ook af als de schroeven die de frontplaat van de deurcamera op de muurplaat bevestigen, niet volledig zijn vastgedraaid.

Druk op een willekeurige toets op het huisstation om het alarm uit te schakelen.

De deurgong laat een toon horen maar het beeld wordt slechts een paar seconden weergegeven

- Het videosignaal werd onderbroken. Druk op de scantoets om het videosignaal opnieuw vast te leggen, verplaats het huisstation dichterbij de deurstation.
- Als dit regelmatig gebeurt, moet u het huisstation dichterbij de deurstation verplaatsen of hoger installeren. In het algemeen ontvangt het huisstation een sterker signaal als het huisstation op een plank is geïnstalleerd en een zwakker signaal als het dichterbij de grond is geïnstalleerd.

	Deurstation	Huisstation
Vereiste voeding	6 x AA-alkalinebatterijen	230V wisselstroom $\pm 10\%$ via lader
Levensduur van batterijen	1 jaar*	n.v.t.
Aanvullende voeding	via 8V DC 1A beltrafo** of 8-16 V wisselstroom of gelijkstroom	n.v.t.
Maximaal aantal zenders (video of beldrukker) programmeerbaar per huisstation	n.v.t.	6 (1,2 met selecteerbare gongtonen; 3-6 met vaste gongtoon)
Geluidsuitgang	n.v.t.	80 dBA/1m (stand 2)
Werkfrequentie	433 MHz en 2,4 GHz	433 MHz en 2,4 GHz
RF-uitgangsniveau	<1 mW, 10 mW	n.v.t.
Type antenne (ingebouwd)	alzijdig gericht	alzijdig gericht
Type camera	CMOS-sensor	
Videonorm	PAL	PAL
Instelbare videokanalen	4	4, met autodetectie
Video-uitgang	n.v.t.	1 Vpp 75 W
SCART-contact (op pen 8)	n.v.t.	12 V (4:3 beeldformaat)
Kleur naar zwart/wit omschakeling	Ongeveer 100 lux luminantie	
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 40°C	0 tot 40°C
Gewicht	340 g	210 g
Afmetingen H x B x D	160 x 97 x 49 mm	148 x 90 x 57 mm
IP-beschermingsklasse	IP55	IP3X

* Gebaseerd op drie bezoekers per dag in een gematigd klimaat. Een hoger gebruik of gebruik in een klimaat met lage temperaturen (-10 tot 5° C) verkort de levensduur van de batterij.

**Gebruik Friedland trafomodellen: D753 (opbouwmontage), D780, D780S (DIN-rail, opbouwmontage)

CONFORMITEITSVERKLARING

Friedland verklaart dat dit draadloze product voldoet aan de basisvereisten en andere toepasselijke bepalingen van de Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

AFVOER EN RECYCLING

De batterijen en afgedankte elektrische producten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Recycle de producten waar mogelijk. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of detailhandelaar voor advies over recycling.

GARANTIE

Friedland verleent een garantie van 1 jaar op het product vanaf de datum van aankoop. Aankoopbon vereist; dit laat uw wettelijke rechten onverlet.

Bel de helpline van Friedland op 01268 563066 voor verdere informatie over onze producten.

© Friedland, 2005. Vergissingen voorbehouden

Sistema di Videocamera

Installazione e uso

Sommario

Caratteristiche.....	I-2
Sistema VisioCam.....	I-2
Controllare il contenuto del pacco	I-2
Impostazioni	I-3
Impostazioni di preinstallazione	I-3
Installare la videocamera	I-5
Opzione trasformatore per la videocamera.....	I-6
Installare il ricevitore	I-7
Funzionamento del Ricevitore	I-7
Espandere il sistema	I-8
Uso e manutenzione	I-9
Cura e manutenzione.....	I-9
Individuazione e risoluzione dei problemi	I-9
Specifiche	I-11
Dichiarazione	I-11
Smaltimento e riciclaggio.....	I-11
Garanzia.....	I-11

Questa guida per l'utente è riferita ai seguenti modelli:

VIS1111, VIS111D

VIS1212, VIS1212D

VIS1313, VIS1313D

VIS1x1x, VIS1x1xD

Sistema di Videocamera – Installazione e uso

Grazie per aver scelto questo prodotto Friedland. Seguire queste istruzioni per un'installazione e un utilizzo corretti e conservarle in un luogo sicuro per futuri riferimenti.

Prima di installare la videocamera o il ricevitore in un luogo fisso, assicurarsi di aver testato le due unità e che il sistema funzioni nel luogo scelto (vedere "Impostazioni", all'inizio della pagina successiva).

SISTEMA VISIOCAM

Il sistema di videocamera wireless Friedland usa i segnali radio per trasmettere un'immagine video del chiamante dalla videocamera sulla porta al ricevitore. Il sistema è espandibile, consentendo quindi di installare altre videocamere di sorveglianza o, se necessario, una seconda videocamera. Il sistema è inoltre compatibile con i campanelli Friedland Evo e Friedland Décor, il che consente di installare un ulteriore campanello senza fili in ambienti più ampi. Per ulteriori informazioni, consultare "Espandere il sistema" a pagina 9.

Caratteristiche del ricevitore utilizzabili con prodotti futuri (disponibili dalla metà del 2006):

- Tasto di scansione – consente al ricevitore di effettuare la scansione delle videocamere di tipo CCTV
- Volume del microfono – controlla il livello dell'audio delle videocamere con un microfono installato.

CONTROLLARE IL CONTENUTO DEL PACCO

Il pacco contiene i seguenti articoli:

- Unità trasmettitore videocamera
- Unità ricevitore
- Adattatore di corrente
- Cavo di collegamento SCART AV
- Quattro viti n°8 per il montaggio a muro
- Quattro supporti da muro.


Che cosa serve:

- 6 batterie alcaline AA per la videocamera
- Cacciavite n°2 con testa a croce
- Punta da muro 6mm di diametro

Caratteristiche della videocamera



Caratteristiche del ricevitore

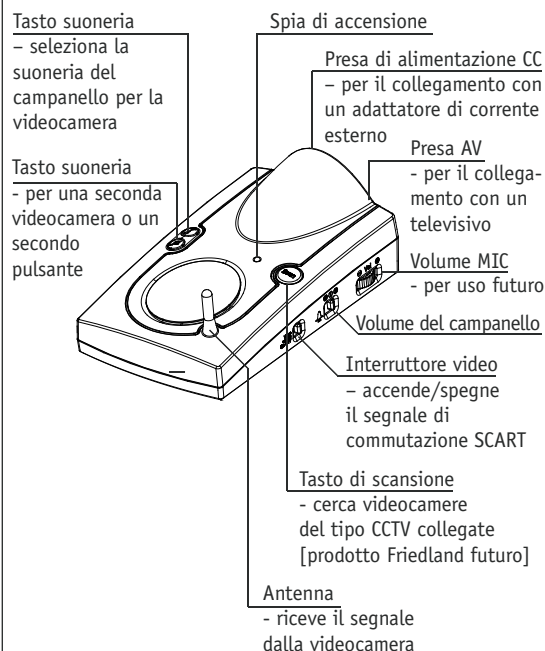


IMPOSTAZIONI DI PREINSTALLAZIONE

Prima di installare la videocamera, impostare e testare il sistema come segue:

Installare le batterie nella videocamera


Nota: la videocamera ha un interruttore antimanomissione incorporato a protezione da eventuali furti. Una volta inserite le batterie, la spia di funzionamento lampeggia e scatta l'allarme antimanomissione sul ricevitore.

1. Rimuovere le due viti alla base della videocamera, quindi sganciare e rilasciare la base, tirandola dall'estremità inferiore.

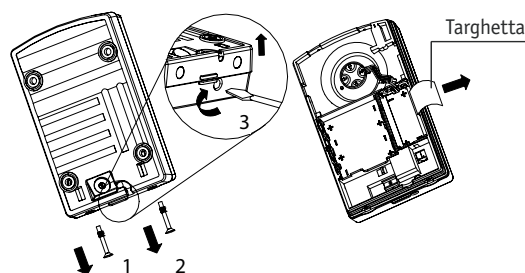


Nota: rimuovendo il coperchio si può accedere alla targhetta, quindi scrivere ora il proprio nome o altre informazioni. Per usare la targhetta, tirare fuori l'estremità dal lato del vano batteria, aggiungere del testo alla fine della striscia e spingerla delicatamente indietro all'interno della feritoia.

2. Inserire sei batterie alcaline formato AA nel vano batteria nella parte posteriore della videocamera, come illustrato nel seguente diagramma. Seguire i segni (+) e (-) riportati sul diagramma all'interno del vano batteria. Non inserire mai le batterie nuove insieme alle vecchie.

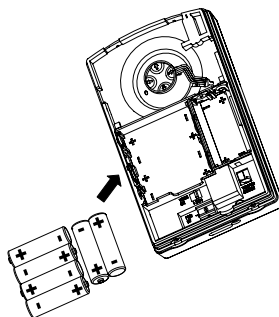


3. Riposizionare la base della videocamera ed inserire le viti per evitare che scatti l'allarme antimanomissione.

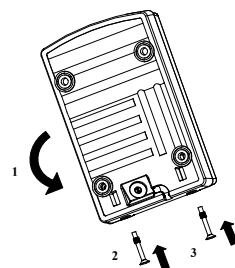

Nota: è possibile alimentare la videocamera utilizzando un trasformatore per campanello da 8 V. Per dettagli, consultare "Opzione trasformatore videocamera" alla fine di questa sezione.

Collegare l'adattatore di corrente al ricevitore

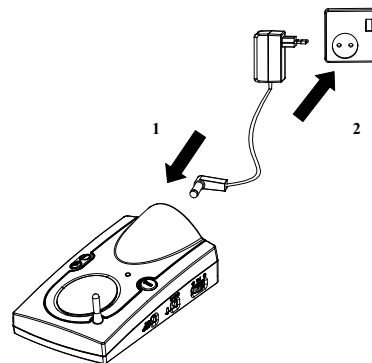

Il ricevitore è alimentato da un adattatore di corrente. Inserire il cavo dell'adattatore di corrente nella base del ricevitore e l'adattatore in un'adeguata presa di corrente.

La spia di accensione si accende; se si tratta della prima accensione dell'unità, verranno riprodotte le suonerie del campanello.

Programmare la videocamera nel ricevitore



Lasciare almeno 2 m di distanza tra la videocamera e il ricevitore.

Per programmare la videocamera nel ricevitore, premere e tenere premuto il tasto chiamata sulla videocamera finché il ricevitore non risponde con una suoneria e trasmette l'immagine catturata dalla videocamera.

Dopo aver programmato la videocamera nel ricevitore, questo rimane attivo in modalità di programmazione per circa dieci minuti.


Nota: è possibile selezionare un'altra suoneria premendo il tasto .

Collegare il ricevitore ad un apparecchio televisivo

Inserire il cavo AV (fornito) nella parte posteriore del ricevitore e il connettore SCART in una presa SCART sul televisore.

Testare il collegamento accendendo il televisore, quindi premere il tasto chiamata sulla videocamera. Usando la modalità di commutazione automatica TV/SCART, il campanello suona e il televisore visualizza l'immagine della videocamera dal ricevitore. Notare che il ricevitore video deve essere acceso (ON).

Alcune prese SCART e alcuni apparecchi televisivi non funzionano in questa modalità, occorre quindi un diverso ingresso TV, se disponibile, oppure bisogna passare manualmente all'ingresso TV AV quando suona il campanello. Per suggerimenti, consultare le istruzioni dell'apparecchio televisivo.

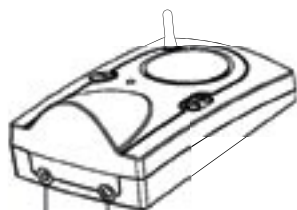


Presa AV
- per l'apparecchio
televisivo

Presa di corrente CC

Posizionare la videocamera

La videocamera deve essere posizionata in modo da consentire una facile pressione del tasto chiamata e avere una buona inquadratura dei visitatori.

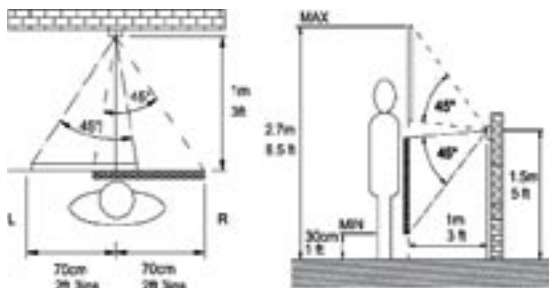

Prestare attenzione ai punti di seguito indicati:


- L'altezza deve essere compresa tra 1,3 e 1,5 metri dal suolo o dal gradino su cui stanno normalmente i visitatori.
- La videocamera è regolabile per un angolo completo di 30° da sinistra a destra e di 60° da sopra a sotto. Posizionare l'unità in modo da inquadrare il visitatore.
- Non rivolgere la videocamera verso il sole, in quanto ciò potrebbe sovraccaricarla e produrre immagini molto scure dei visitatori. Evitare inoltre di rivolgere la videocamera verso ampie aree di cielo luminoso puntandola, se possibile, verso il basso e non verso l'alto.
- La superficie di montaggio deve essere di mattoni o legno e non di metallo, cemento armato o pietra pesante (cioè di spessore superiore a 40 cm), in quanto ciò potrebbe bloccare la trasmissione del segnale.
- La superficie di montaggio deve essere regolare e piana per evitare di distorcere il contenitore della videocamera. Livellare le superfici irregolari prima del montaggio, in quanto, se la base è distorta, l'acqua piovana può penetrare nell'unità.
- Non montare l'unità a meno di 30 cm da voluminosi oggetti metallici o strutture in PVC rinforzate in acciaio, in quanto ciò blocca o riduce i segnali verso il ricevitore.
- Tenere la base della videocamera lontana da mensole o altre sporgenze che possono interferire con il sensore di luce sotto l'unità. In caso di sensore oscurato la videocamera passa alla modalità bianco e nero.
- Se la videocamera deve essere alimentata separatamente da un trasformatore, considerare anche l'instradamento e il fissaggio del cavo di alimentazione.

Posizionare il ricevitore

Il ricevitore deve essere posizionato nel range della videocamera (cioè a meno di 30 m in un edificio tipo).

Testare il sistema

Per assicurare il corretto funzionamento, raccomandiamo di alimentare sia la videocamera che il ricevitore dalla posizione, o dalle posizioni, previste, per controllare che il ricevitore abbia un buon segnale dalla videocamera.

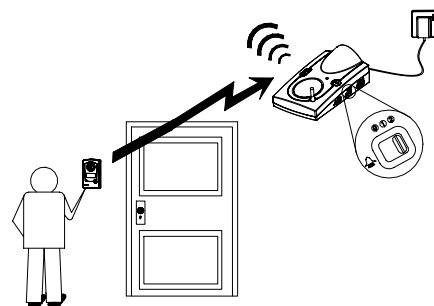

Per testare il sistema, farsi aiutare da qualcuno che tenga la videocamera contro il muro nella posizione di montaggio scelta e premere il tasto chiamata controllando la ricezione sull'unità ricevitore.

Se la qualità dell'immagine è scadente, oppure non si ottiene risposta premendo il tasto chiamata, le ragioni possono essere tre:


1. Le unità sono troppo distanti (oltre 30-40 m in un'abitazione tipo). Cercare di avvicinare il ricevitore.
2. C'è una vicina fonte di interferenza sul canale video. Rimuovere la videocamera e cambiare il canale video, per esempio, da CH 2 a CH 3. Testare nuovamente il sistema selezionando un canale diverso se neanche il canale 3 dovesse andare bene.

Per ulteriori informazioni sulla riduzione delle interferenze, consultare la sezione dedicata all'individuazione e risoluzione dei problemi.

3. La videocamera non è stata programmata nel ricevitore (vedere pagina 4).

Regolare l'angolo di ripresa

Con la videocamera nella posizione prevista, potrebbe essere necessario regolare la lente della videocamera per coprire l'area di osservazione desiderata.

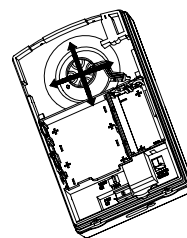


Aprire la parte posteriore della videocamera e da qui regolare l'occhio. Notare che sono disponibili più movimenti della videocamera in direzione su/giù che non destra/sinistra.


Montare la videocamera

Non montare la videocamera in ambienti umidi in quanto l'umidità o la condensa intaccano le parti interne.


Dopo aver montato e testato il sistema, montare la videocamera a muro o sulla porta nel seguente modo:

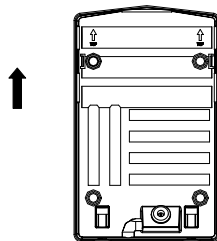

1. Rimuovere le due viti posizionate sulla parte inferiore della videocamera. Sganciare e rilasciare la parte anteriore e tirarla via dalla base. Notare la freccia verso l'alto sulla base.

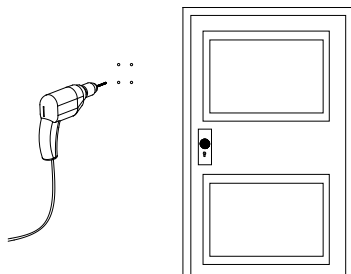

2. Per il fissaggio a muro, fare un segno indicante ciascuno dei quattro fori di montaggio usando la base della videocamera come modello. Perforare usando una punta da muro da 6 mm. La distanza tra i fori di montaggio deve essere di 72 mm in orizzontale e 92 mm in verticale.
3. Fissare in posizione la base della videocamera usando le viti e i supporti da muro forniti.

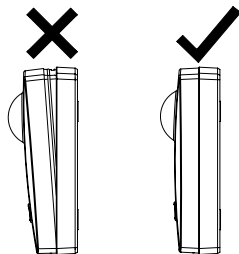


4. Inserire la videocamera nella base prima dall'alto, quindi spingere e agganciarla con un clic in basso. Controllare che l'unità sia chiusa ermeticamente onde evitare danni da infiltrazione di pioggia.

Assicurarsi che la striscia sigillante sulla parte anteriore della videocamera rimanga in posizione. Inserire e stringere le due viti posizionate sulla parte inferiore della videocamera.

Controllare che l'unità funzioni dopo l'installazione premendo il tasto chiamata, la spia di funzionamento dovrebbe accendersi.

OPZIONE TRASFORMATORE PER LA VIDEOCAMERA

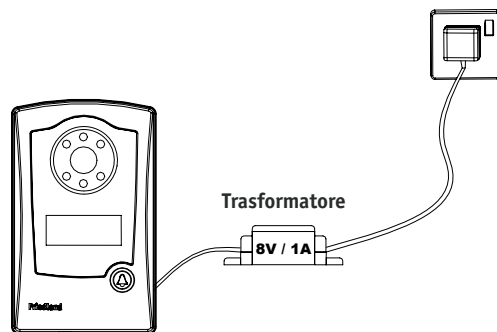


Per installazioni destinate ad un uso frequente, tipicamente più di 5 utilizzi al giorno, la videocamera può essere alimentata usando un trasformatore da 8V/1A. I modelli di trasformatore Friedland compatibili sono:

- D753 (montaggio su superficie)
- D780, D780S (montaggio su guida DIN o su superficie)

Collegare l'uscita a basso voltaggio del trasformatore alla videocamera usando un adeguato cavo a basso voltaggio quale ad esempio un filo di suoneria o un cavo del telefono. Il diametro massimo raccomandato del cavo esterno è 5 mm. Il passaggio dei cavi non dovrebbe superare i 30 m.

Sulla parte posteriore della videocamera si trova un punto di inserimento dei cavi con una valvola idraulica. Per collegare il trasformatore:

1. Far passare il cavo di alimentazione attraverso il punto di inserimento dei cavi e collegarlo ai terminali di alimentazione. Lasciare circa 15 cm di cavo libero tra la base e il corpo della videocamera, per un successivo accesso di servizio. Non inserire le batterie.

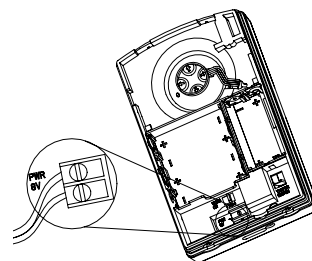

2. Fissare la videocamera in posizione. Controllare che la parte anteriore sia completamente ed ermeticamente chiusa onde evitare danni da infiltrazione di pioggia.


3. Fissare il cavo usando graffe o punte dove opportuno.
4. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione al secondario (uscita 8V) di un trasformatore non alimentato. Per collegamenti corretti, seguire attentamente le istruzioni del trasformatore.
5. Collegare i terminali di corrente del trasformatore ad una presa di corrente adeguata e sempre attiva.

Testare la videocamera premendo il tasto chiamata: la spia di funzionamento dovrebbe accendersi.

Nota: se per il test di prova non è stata usata la videocamera con le batterie, programmarla con il ricevitore seguendo le istruzioni riportate in "Programmare la videocamera nel ricevitore".

FUNZIONAMENTO DEL RICEVITORE

Premendo il tasto chiamata sulla videocamera, il ricevitore suona (a meno che l'interruttore del volume non sia impostato su 0) e l'immagine della videocamera viene visualizzata sull'apparecchio televisivo collegato per circa trenta secondi. Notare che il ricevitore video deve essere acceso (ON). Se il chiamante preme ancora il tasto chiamata, il tempo di visualizzazione si prolunga di ulteriori 30 secondi. La trasmissione video è limitata a 30 secondi per preservare la durata della batteria e non è regolabile.

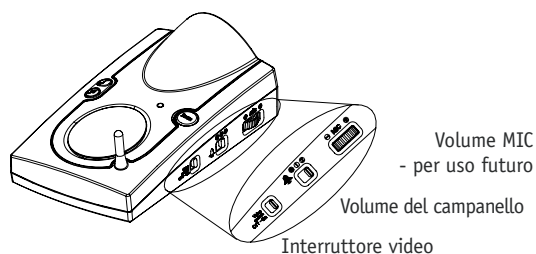

Controllo volume del campanello

Il livello del volume del campanello può essere impostato usando l'interruttore a scorrimento più basso dei tre (vedere il diagramma in alto). Regolare al livello alto (2), livello basso (1), o su OFF (0).

Selezione suoneria

La suoneria del ricevitore può essere modificata premendo il tasto ".

Le opzioni di suoneria sono le seguenti:

- Squillo a due note (suoneria predefinita della videocamera)
- Sassofono (suoneria predefinita della seconda videocamera o del secondo pulsante)
- Squillo ad una nota
- Bussata.

Il tasto '♪' modifica la suoneria di una seconda videocamera o di un secondo pulsante.

Funzionamento notturno

In buone condizioni di visibilità, il ricevitore mostra immagini a colori. In condizioni di scarsa illuminazione, o di notte, il display passa direttamente al bianco e nero. Dei LED a infrarossi illuminano il chiamante, quindi è possibile visualizzarlo anche in caso di totale oscurità.

Indicatore di batteria scarica della videocamera

Quando le batterie della videocamera si stanno esaurendo, il ricevitore lo segnala con un tono di avviso con doppio segnale acustico quando un visitatore preme il tasto chiamata. Sostituire le batterie della videocamera entro una settimana dall'avviso di batteria scarica.

Tono di allarme antimanomissione

Se qualcuno cerca di rimuovere la videocamera svitando le viti del coperchio, scatta il tono di allarme antimanomissione che suona per circa 30 secondi.

Controllare immediatamente l'esterno.

Premere qualsiasi tasto sulla parte anteriore del ricevitore per interrompere il tono di allarme. Il tono di allarme non è influenzato dall'interruttore del volume del campanello.

Nota: l'allarme scatta anche aprendo il coperchio per sostituire le batterie della videocamera.

Volume MIC (microfono)

[Per un uso futuro] Il comando laterale più alto (v. diagramma) regola il volume emesso da un microfono. Regolare per un livello ottimale di ascolto.

Tasto di scansione

[Per un uso futuro] Se utilizzato in un sistema multi-camera, questo tasto effettua la scansione tra le immagini disponibili.

Privacy

Tenere presente che questo prodotto usa le onde aeree pubbliche e che il segnale video di 30 secondi trasmesso dalla videocamera (o dalle videocamere), può essere intercettato da vicini dispositivi video riceventi da 2.4GHz.

Interruttore video

La commutazione automatica si attiva all'accensione. La commutazione automatica si disattiva allo spegnimento.

Esistono molti modi per espandere il sistema di videocamera: è possibile collegare il sistema ad un apparecchio televisivo oppure, ad esempio, aggiungere altre videocamere.

Aggiungere un campanello

La videocamera può attivare uno o più campanelli Friedland Evo o Décor oltre al ricevitore video. I campanelli aggiuntivi possono essere utili in ambienti di grandi dimensioni o rumorosi.

Nota: se si usa un campanello esistente, è necessario resettarlo prima di poterlo programmare per la videocamera. Per fare ciò, premere e tenere premuti i due tasti di selezione campanello "A" e "B" per circa sei secondi finché il campanello non inizia a riprodurre le suonerie disponibili. Il campanello è ora resettato.

Per programmare il campanello, accertarsi che sia posizionato a 8 m dalla videocamera, quindi premere e tenere premuto il tasto chiamata della videocamera finché non suona. Ora il campanello è programmato e pronto per l'uso.

Usare il tasto suoneria sul campanello se si desidera modificare la suoneria. Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni del campanello. Notare che è possibile programmare il campanello con un totale di 2 videocamere o pulsanti.

Una volta programmato, il campanello aggiuntivo risponde al tasto chiamata della videocamera, ma non all'interruttore antimanomissione.

Nota: se il pulsante wireless fornito con il campanello non è necessario, è possibile utilizzarlo come ulteriore pulsante per attivare il ricevitore della videocamera (v. sotto).

Aggiungere un pulsante

Il ricevitore risponde ad un pulsante Friedland Evo o Décor. Per programmare un pulsante nel ricevitore:

1. Premere e tenere premuto il tasto '♪' per circa cinque secondi finché il ricevitore non emette tre segnali acustici.
2. Premere il pulsante finché il ricevitore non suona.

Nota: il ricevitore video non risponde al campanello quando lo schermo è attivo.

Videocamere aggiuntive

Il ricevitore risponde ad un massimo di quattro videocamere.

Ciascuna videocamera deve essere impostata su un diverso canale video (1-4), e programmata nel ricevitore. Consultare le istruzioni fornite con l'unità aggiuntiva, oppure vedere "Per riprogrammare o resettare il ricevitore", in questa sezione.

Aggiungere unità CCTV

I prodotti Friedland compatibili (disponibili da gennaio 2006) consentiranno di visualizzare costantemente l'esterno e l'interno dei vostri locali. La programmazione è semplice, come per una videocamera aggiuntiva. Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni fornite con il prodotto aggiuntivo.

Per riprogrammare o resettare il ricevitore

A. Per aggiungere un'altra videocamera, unità CCTV o un pulsante:

Premere e tenere premuto il tasto '♪' per oltre cinque secondi, l'unità emette tre segnali acustici ed entra in modalità di programmazione per circa due minuti. Durante i due minuti di programmazione, premere il tasto chiamata o il tasto sulla nuova unità per programmare. L'unità deve essere posizionata a 10-20 m dal ricevitore per assicurare un'affidabile programmazione.

B. Per cancellare tutti i dati programmati, per esempio quando si sostituisce la videocamera:

Premere e tenere premuto sia il tasto '♪' che il tasto '♪' per cinque secondi per cancellare i dati programmati ed entrare in modalità di programmazione. Le suonerie disponibili vengono riprodotte.

Seguire la sequenza di programmazione riportata nelle Impostazioni del ricevitore.

CURA E MANUTENZIONE

- In presenza di impronte o sporco sulla lente della videocamera, le immagini possono risultare opache o indistinte. Pulire regolarmente la superficie con un panno morbido e umido. Non usare detergenti. Una pulizia eccessiva o troppo frequente può graffiare la superficie e offuscare l'immagine.
- Tenere il ricevitore e la base di ricarica lontano da pioggia, liquidi o dal rischio di tracimazione di liquidi.
- Evitare che la pioggia o l'umido penetrino all'interno della videocamera, in quanto ciò potrebbe danneggiare le parti interne.
- Evitare di sostituire le batterie della videocamera quando piove.
- Non smontare i prodotti; contengono componenti di precisione che si possono facilmente danneggiare.
- Non far cadere né esporre le unità ad urti violenti.
- Usare soltanto l'alimentatore fornito o raccomandato.
- Non usare né conservare le unità in ambienti sporchi o polverosi.

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il sistema non funziona

- Assicurarsi che la videocamera sia alimentata (v. sotto)
- Assicurarsi che il ricevitore sia alimentato (v. sotto)
- Avvicinare il ricevitore alla videocamera per una migliore ricezione del segnale
- Se nuova, accertarsi che la videocamera sia programmata per il ricevitore, consultare "Impostazioni di preinstallazione" a pagina 3.

La videocamera non è alimentata

Questo viene segnalato quando la spia rossa di funzionamento sulla parte anteriore non si accende premendo il tasto chiamata. Controllare:

- che le batterie siano tutte inserite nel verso giusto
- che le batterie siano nuove e di tipo alcalino
- (in caso di alimentazione con trasformatore) che il trasformatore sia collegato alla fonte di corrente e alimentato
- che non vi siano danni al cavo di collegamento del trasformatore
- che i due fili del cavo di collegamento del trasformatore facciano contatto con i terminali nell'unità e nel trasformatore.

Il ricevitore non è alimentato

- L'indicatore di alimentazione sulla parte anteriore del ricevitore non è acceso. Controllare:
- che il cavo di alimentazione sia inserito nel ricevitore
- che l'alimentazione sia inserita in una presa e sia su ON
- che l'alimentazione sia completamente inserita nella presa
- che sia usata la corretta alimentazione

Il ricevitore trasmette solo immagini in bianco e nero

- Il livello di luce attorno alla videocamera è molto scarso
- Il sensore della luce sotto la videocamera è coperto, è troppo vicino ad un oggetto adiacente o è rivolto verso una superficie molto scura.

Il segnale è scarso o c'è interferenza

- Il ricevitore è in un "punto morto" del segnale. Ruotare o spostare il ricevitore di 50 cm e riprovare. Le persone che passano davanti al ricevitore possono incidere temporaneamente sulla qualità della ricezione.
- range della videocamera, a circa 30 m in un edificio tipo. Avvicinare il ricevitore per vedere se l'immagine migliora. Se non migliora, allora deve esserci una vicina interferenza sul canale video. Aprire la videocamera e cambiare il canale video per esempio da 1 a 2.
- In presenza di più trasmettitori video (videocamera o altro), impostare l'interruttore del canale video di ciascuna unità su un diverso canale.
- Nel tratto fra la videocamera e il ricevitore potrebbe essere in uso un forno a microonde. Spostare il forno a microonde o spegnerlo.
- I computer e altre apparecchiature informatiche possono emettere segnali che influenzano la qualità video. Se questo è un possibile problema, allontanare il ricevitore (di almeno un metro) dalle unità.

Il ricevitore suona e poi emette due segnali acustici.

Questo indica che la carica delle batterie della videocamera è bassa. Sostituire le batterie della videocamera.

Un tono con due segnali acustici viene emesso per 30 secondi

Questo è l'allarme emesso dall'interruttore antimanomissione e indica che qualcuno sta cercando di svitare e rimuovere la videocamera. Controllare immediatamente l'esterno.

Il tono può essere emesso se le viti che fissano la parte anteriore della videocamera a quella posteriore non sono state strette bene.

Premere qualsiasi tasto sul ricevitore per interrompere il tono di allarme.

Il campanello suona ma l'immagine viene visualizzata solo per qualche secondo

- Il segnale video è stato interrotto. Premere il tasto di scansione per riprendere il segnale video, spostare leggermente il ricevitore.
- Se accade regolarmente, avvicinare il ricevitore all'unità sulla porta o posizionarlo più in alto. In genere, il segnale è più forte se il ricevitore è posizionato in alto su una mensola, mentre è più debole quando si trova vicino al pavimento.

Specifiche

	Videocamera	Ricevitore
Requisiti di alimentazione	6 Batterie alcaline formato AA	230V AC $\pm 10\%$ tramite caricatore
Durata di funzionamento della batteria	tipicamente un anno *	N.A.
Alimentazione opzionale	tramite trasformatore 8V CA 1A ** o alimentazione 8-12V CA o CC	N.A.
Massimo numero di trasmettitori (video o pulsanti) programmabili per ciascun ricevitore	N.A.	6 (1, 2 con suoneria del campanello selezionabile; 3-6 con una suoneria fissa)
Uscita suono	N.A.	80dBA/1m (posizione 2)
Frequenza di funzionamento	433MHz e 2.4GHz	433MHz e 2.4GHz
Livello di uscita RF	<1mW, 10mW	N.A.
Tipo antenna (incorporata)	omnidirezionale	omnidirezionale
Tipo videocamera	senore CMOS	
Standard video	PAL	PAL
Canali video settabili	4	4, con autorilevazione
Uscita video	N.A.	1Vpp 75W
Modalità di commutazione automatica SCART (al pin 8)	N.A.	12V (formato immagine 4:3)
Passaggio da colore a bianco e nero	Luminosità circa 100 lux	
Temperatura di funzionamento	Da -10 a 40°C	Da 0 a 40°C
Peso	340 g	210 g
Dimensioni A x L x P	160 x 97 x 49 mm	148 x 90 x 57 mm
Rating IP	IP55	IP3X

* Sulla base di tre chiamate al giorno in un clima temperato. Un uso più frequente o il funzionamento in un ambiente a bassa temperatura (da -10 a 5°C) riduce la durata delle batterie.

** Usare i seguenti modelli di trasformatore Friedland: D753 (montaggio su superficie), D780, D780S (montaggio su superficie su guida DIN)

DICHIARAZIONE

Friedland dichiara che questo prodotto senza fili è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme pertinenti della direttiva Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), 1999/5/EC.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Le batterie e gli altri prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclare nelle apposite strutture, se presenti. Per informazioni sul riciclaggio, contattare le autorità locali o il rivenditore.

GARANZIA

Friedland garantisce questo prodotto per un anno dalla data di acquisto. È richiesta la prova di acquisto; questo non pregiudica i diritti legali.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, chiamare la linea amica Friedland 01268 563066.

© Friedland, 2005. E&OE.

CE Questo prodotto può essere utilizzato senza restrizioni in tutti i paesi UE ed EFTA.

